

加盟店端末

取扱説明書



改訂履歴

版数	日付	内容
初版	2024/4/1	新規作成。
第2版	2024/7/3	業務メニュー変更による画像差替え。
第3版	2024/9/12	全体的な画面変更に伴う修正。
第4版	2024/9/19	英語メッセージを日本語に修正。
第5版	2024/11/7	電源の入れ方に初期メニューの画面を追加。
第6版	2024/11/19	トップメニューに表示されるステータスの説明を追加。
第7版	2024/12/18	決済アプリケーション更新に伴う修正。

安全上のご注意

警告

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- ・熱器具に近づけない。加熱しない。
- ・移動させるときは、電源プラグを抜く。
- ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

⇒万一、電源コードが傷んだら、サービス窓口に変換をご依頼ください。

分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

⇒内部の点検や修理はサービス窓口にご依頼ください。

充電端子に触れない

手や指など身体の一部が充電端子に触れないようにしてください。

⇒感電・傷害・故障の原因になる場合があります。

充電しても充電表示が変わらない場合は、充電をやめてください

充電しても本体の充電表示が変化しない場合は、充電をやめてください。

充電表示は、『1.4.1 トップメニュー画面の見かた』をご参照ください。

⇒破裂・発熱・発火の原因になります。

また、電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因になります。

湿気やほこりの多い場所・油煙や湯気のあたる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

特に加湿器のそばなどでは絶対に使用しないでください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

⇒万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、サービス窓口にご相談ください。

雷が鳴り出したら本体や電源プラグに触れない

感電の原因となります。

注意

濡れた手で電源プラグに触らない

感電の原因となることがあります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところになどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。
また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。

コード類は正しく配置する

電源コードやACアダプタは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。
十分に注意して接続、配置してください。

移動させるとき・長期間使わないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

お手入れの際は電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

幼児の手の届かない場所に置く

思わぬ事故につながらないように、お子様の手の届かない場所に本製品を設置してください。

お願い

設置について

次のような場所には置かないでください。

- 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- 直射日光が当たる所、温度が高い所。
- 極端に寒い所。

本製品を水のかかる場所で使用しないでください。

本製品に水がかかると故障の原因となります。

本製品に重いものを乗せないでください。

機銘ラベルは本製品の底面に表示してあります。

故障したら

動作がおかしくなったり、電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにサービス窓口へ修理をご依頼ください。

万一異常が起きたら

変な音・においがしたり、煙が出たら次のことを行ってください。

- (1) 電源を切る。
- (2) 電源プラグをコンセントから抜く。
- (3) サービス窓口へ修理を依頼する。

もくじ

改訂履歴	iii
------	-----

安全上のご注意	iv
---------	----

1 お使いになる前に 1

1.1 各部の名称	1
1.1.1 正面	1
1.1.2 背面	2
1.1.3 側面	3
1.2 使用準備	4
1.2.1 感熱ロール紙の入れかたと紙送り	4
1.2.2 電源の入れかた	6
1.2.3 電源の切りかた	8
1.3 表示	10
1.3.1 トップメニュー画面の見かた	10
1.4 基本的な操作	11
1.4.1 タップ	11
1.4.2 スワイプ	13
1.5 カードの読み取りかた	15
1.5.1 接触ICカードの場合	15
1.5.2 非接触ICカードの場合	17
1.5.3 磁気カードの場合	18
1.5.4 マニュアル入力	20
1.5.5 バーコード	23
1.6 メニュー	24
1.6.1 操作パスワードの入力	24
1.6.2 メニューパスワードの入力	25
1.7 練習モード	26
1.7.1 練習モードの始めかた	26
1.7.2 練習モードの終わるかた	29

2 取引（決済方法の説明） 31

2.1 クレジット売上取引	31
2.1.1 ICカード共通操作（一括払い）	31
2.1.2 ボーナス払い	41
2.1.3 ボーナス併用払い	43
2.1.4 分割払い	45
2.1.5 リボルビング払い	47
2.1.6 磁気カード共通操作（一括払い）	48
2.1.7 売上伝票印字例	54
2.2 クレジット取消・返品取引	56
2.2.1 操作	56
2.2.2 返品伝票印字例	64
2.3 承認後売上取引	66
2.3.1 操作	66
2.3.2 承認後売上伝票印字例	72
2.4 バーコード	74
2.4.1 バーコード支払	74
2.4.2 売上伝票印字例	79
2.4.3 バーコード返金	81
2.4.4 返金伝票印字例	86
2.5 電子マネーの取引	88
2.5.1 電子マネーの選択	88
2.6 銀聯	89
2.6.1 銀聯売上	89
2.6.2 売上伝票印字例	96
2.6.3 銀聯取消・返品	98
2.6.4 返品伝票印字例	104
2.7 J-Debit	105
2.7.1 J-Debit 売上	105
2.7.2 売上伝票印字例	111

2.7.3 J-Debit 取消	113
2.7.4 取消伝票印字例	119
2.7.5 J-Debit 残高確認	121
2.7.6 残高確認伝票印字例	127

2.8 JCB PREMO 129

2.8.1 JCB PREMO 売上	129
2.8.2 売上伝票印字例	135
2.8.3 JCB PREMO 取消	137
2.8.4 取消伝票印字例	144
2.8.5 JCB PREMO 残高確認	146
2.8.6 残高確認伝票印字例	150

3 取引（その他機能の説明） 151

3.1 POS連動時の取引	151
3.1.1 POSリクエスト待受中	151
3.1.2 POS連動の解除と実行	152
3.1.3 POSリクエスト受信後の操作	153
3.1.4 POS 連動画面遷移	154
3.2 PINバイパス	162
3.3 電子サイン	166
3.3.1 電子サイン入力	166

4 集計 168

4.1 中間計の印字	168
4.1.1 操作	168
4.1.2 中間計印字例	170
4.2 中間計の表示	172
4.2.1 操作	172
4.2.2 日計表表示例	173

5 精算 174

5.1 操作	174
5.2 日計表印字例	177

6 メンテナンス 179

6.1 手動DLL	179
6.2 接続試験	181
6.3 初期処理	183
6.4 再印字	185

7 設定 187


7.1 設定メニュー	187
7.1.1 設定メニューの表示	187
7.2 自動再起動設定	189
7.2.1 自動再起動時間の変更	189
7.3 ネットワーク設定	191
7.3.1 端末IP設定	191
7.3.2 Wi-Fi設定	192
7.3.3 4G設定	196
7.3.4 端末IP設定確認	198
7.3.5 PINGテスト	199
7.4 伝票設定	200
7.4.1 共通操作	200
7.4.2 印字有無設定	202
7.4.3 支払い詳細印字設定	203
7.4.4 英語併記設定	204
7.4.5 残高確認伝票設定	205
7.4.6 短縮印字設定	206
7.4.7 電マネ処理未了集計設定	208
7.5 制限時間設定	209
7.5.1 共通操作	209

7.5.2	通常操作待ち時間設定	210
7.5.3	通知表示継続時間設定	212
7.5.4	画面消去時間設定	214
7.6	機器設定	216
7.6.1	サウンド設定	216
7.6.2	画面明度設定	217
7.6.3	伝票番号設定	218
7.6.4	POS連動設定	220
7.7	パスワード設定	222
7.7.1	共通操作	222
7.7.2	管理パスワード設定	223
7.8	PINレス上限金額設定	225
7.8.1	PINレス上限金額設定	225
7.9	サインレス上限金額設定	226
7.9.1	サインレス上限金額設定	226
7.10	伝票登録設定	227
7.10.1	伝票登録設定	227
7.11	設定印字	228
8	メッセージの説明	229
8.1	トップメニューに表示されるステータス	229
8.2	取引エラーメッセージ	229
8.3	端末エラーメッセージ	230

1 お使いになる前に

1.1 各部の名称

1.1.1 正面

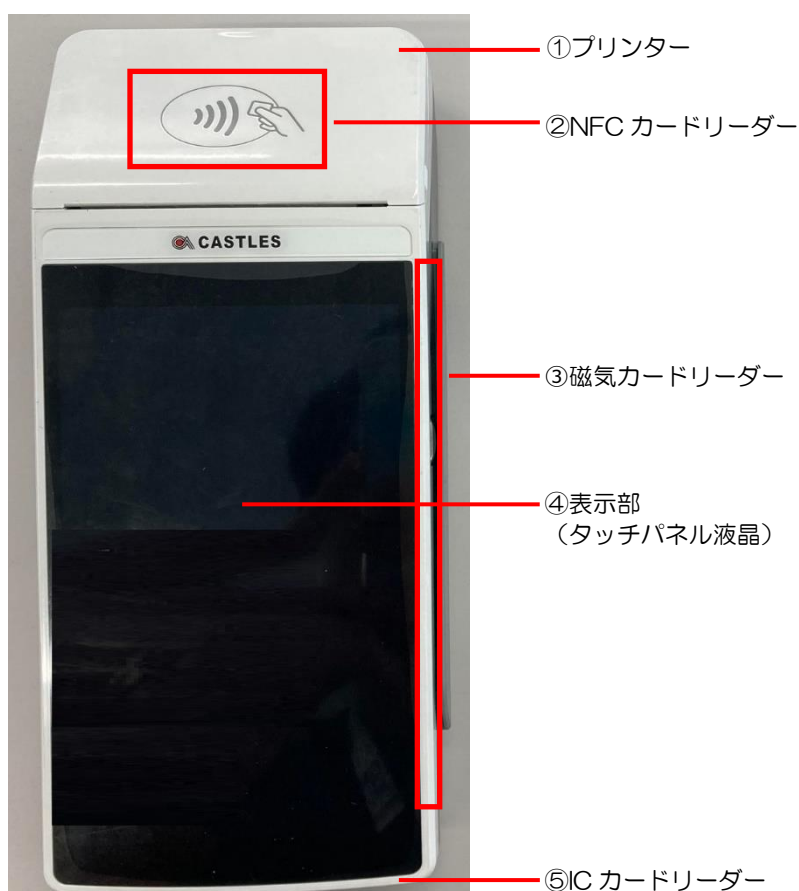


各部名称	はたらき
① プリンタ	専用の感熱用紙を格納し、印字結果を出力します。
② NFC カードリーダー	NFC カードをかざして読み取ります。
③ 磁気カードリーダー	磁気ストライプカードをスワイプして読み取ります。
④ 表示部 (タッチパネル液晶)	操作ガイダンスや入力内容の表示を行います。 表示部はタッチパネル式になっており、案内に従ってボタンをタッチすることが出来ます。
⑤ IC カードリーダー	IC カードを読み取ります

1.1.2 背面



各部名称	はたらき
① LED	通常使用しません。
② フロントカメラ	バーコードを読み取ります。
③ 充電台コネクタ	充電台(オプション)と接続します。
④ バッテリーカバー	バッテリーを格納しています。

1.1.3 側面

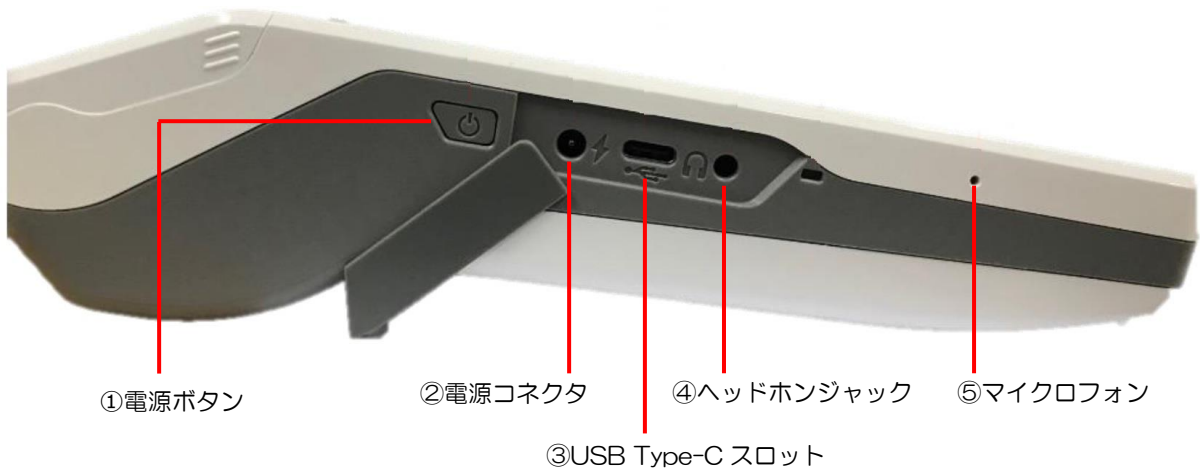

各部名称	はたらき
① 電源ボタン	長押しすると端末が起動します。
② 電源コネクタ	専用の AC アダプタを接続します。
③ USB Type-C スロット	通常使用しません。
④ ヘッドホンジャック	通常使用しません。
⑤ マイクロフォン	通常使用しません。

1.2 使用準備

使用する前に感熱ロール紙を入れ、電源を入れます。

📖 Memo

感熱ロール紙サイズ：58mm×40mm

1.2.1 感熱ロール紙の入れかたと紙送り

1



ロール紙ハンドルを上へ軽く持ち上げ、プリンタカバーを開きます。

📖 Memo

プリンタカバー内部の部品は非常に熱くなっています。触らないように注意してください。

2



ロール紙を左図のように印刷面に注意して用紙を15cm以上引き出して装着します。

📖 Memo

紙詰まりや印字不良を防ぐため、指定された感熱ロール紙の使用を推奨します。

3



プリンタカバーを「カチッ」と音がするまで閉じます。カバーを閉じたらはみ出している紙の先端をつまみ、斜め手前に引っ張りカットします。


📖 Memo

感熱ロール紙の端を留めていたテープまたは糊の跡には印字できません。



ロール紙を紙送りする方法について説明します。

画面の左端から右にスワイプします。

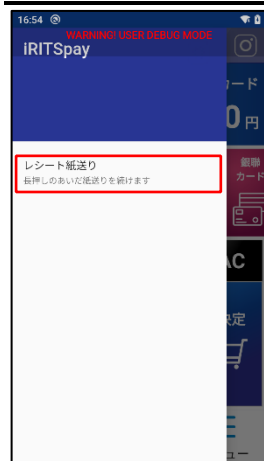

レシート紙送りと表示されている赤枠の枠内を長押しするとロール紙が紙送りされます。



紙送りを終了するには、画面の右端から左にスワイプします。

1.2.2 電源の入れかた

1




本体左側面にある電源ボタンを3秒ほど長押しすると電源が入ります。

2



起動が始まります。
しばらくお待ちください。

3

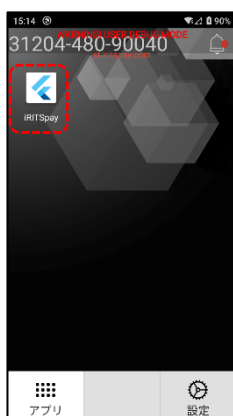

初期メニューが表示されます。
iRITSpay アイコンをタップします。

4



トップメニュー画面が表示されれば起動完了です。

Memo

バッテリー残量が30%以下の場合「充電してください」というメッセージが表示され、トップメニュー画面が表示されません。
充電を開始するとトップメニュー画面が表示されます。

5



前回の取引が正常に完了していない場合、自動的に再開されます。**決定**ボタンをタップして処理を再開してください。

Memo

センター送信中や伝票印字中に電源が切れた場合など、次回起動時に取引が自動的に再開されます。その場合は、取引を正常に完了させてください。

1.2.3 電源の切りかた

1



メニュー ボタンをタップします。

2



電源 OFF をタップします。

3



電源 OFF ボタンをタップすると電源が切れます。

Memo

戻る ボタンをタップすると、トップメニュー画面に戻ります。



本体の**電源** ボタンからも電源を切ることができます。

電源 ボタンを1秒ほど長押しします。



電源を切るをタップすると電源が切れます。

1.3 表示

1.3.1 トップメニュー画面の見かた

端末識別番号

ステータスバー
時刻、通信、バッテリーの状態等を表示します、

決済種別

取引金額

決済種別選択ボタン

取引金額クリアボタン

取引金額入力ボタン

取引金額決定ボタン

機能切替ボタン

HOME

返品/取消

メニュー

ステータス取得ボタン

下記ステータスを検知すると赤丸が点灯します。

4G 圏外	4G 設定異常
Wi-Fi 接続異常	Wi-Fi 圏外
Wi-Fi 設定異常	未精算
集計データ上限	取引未完了
プリンタ過熱	レシート用紙切れ

各項目の説明については「8.1 トップメニューに表示されるステータス」を参照してください。

1.4 基本的な操作

タップ、スワイプを使用した基本的な操作方法を説明します。

1.4.1 タップ

タップとは、画面上のボタンやラベルなどを指でトンと叩く操作の事です。
ここではタップを使用したボタンやメニューの選択方法について説明します。

1



金額を入力する場合は数字キーをタップします。



決済の種類を選択する場合は、決済名のアイコンをタップします。


左図は電子マネーで決済を行う場合で、**電子マネー**アイコンをタップして電子マネーの決済を選択しています。

2



メニュー項目を選択するには、項目名のエリアをタップします。

集計を行う場合、赤枠で囲ったエリアをタップします。

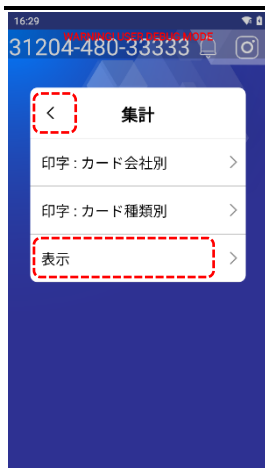

集計のメニューが表示されます。

集計データの表示を行う場合は、**表示**をタップしてください。
集計を終了する場合は、**<**をタップします。

Memo

<をタップすると前の画面に戻ります。

1.4.2 スワイプ

スワイプとは、画面に指を押した状態のまま、任意の方向に滑らす操作の事です。
メニューのスクロールや、スライドボタンの切替に使用します。

1



練習モード設定を例にとります。

メニュー ボタンをタップして業務メニューを表示します。

赤枠の範囲内で下から上にスワイプし**設定**が表示されるまで繰り返します。




設定 をタップします。

2



練習モード設定 をタップします。

3

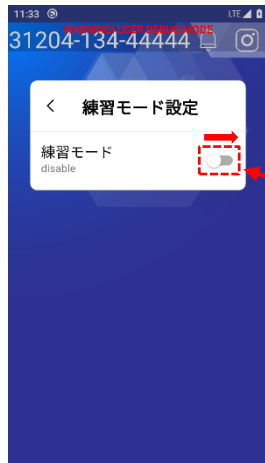

練習モードを有効にするには、スライドボタンを左から右にスワイプします。

スライドボタン



練習モードを無効にするには、スライドボタンを右から左にスワイプします。

1.5 カードの読み取りかた

1.5.1 接触ICカードの場合

1



カード読み取り画面が表示されます。

2



カードの表面を上に向け、カードの IC チップ側を端末側に向くようにカードを持ちます。

3



IC カードリーダーにカードを差し込みます。


Memo

取引が正常に終了するまで IC カードを抜かないでください。
取引途中で IC カードを抜くとエラーとなり、エラー伝票が印字され、取引が正常に終了しません。



読み取りに失敗した場合、エラーメッセージが表示されます。

再試行 ボタンをタップして読み取りをやり直してください。
取引を中止する場合は、**戻る** ボタンをタップしてください。

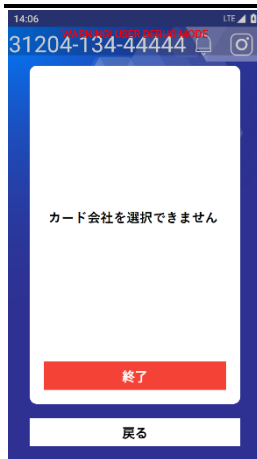

取引できないカード会社の場合、エラーメッセージが表示されます。

終了ボタンまたは、**戻る**ボタンをタップして取引を中止してください。

Memo

取引可能なカード会社は、加盟店での契約に基づいて決定し、iRITSpay センターで設定します。

1.5.2 非接触 IC カードの場合

1



カード読み取り画面が表示されます。



端末上部の  マークにカードをかざします。


Memo

音が鳴るまでしっかりかざしてください。
読取途中で離すと正常に読み取れない内容の
メッセージが表示されます。



読み取りに失敗した場合、エラーメッセージが表示されます。

再試行 ボタンをタップして読み取りをやり直してください。
取引を中止する場合は、**戻る** ボタンをタップしてください。

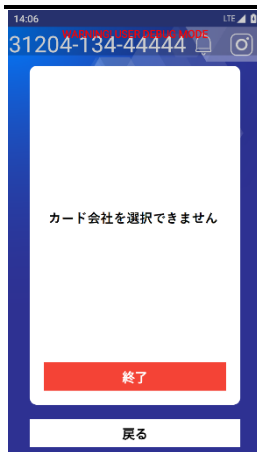

取引できないカード会社の場合、エラーメッセージが表示されます。

終了 ボタンまたは、**戻る** ボタンをタップして取引を中止してください。

Memo

取引可能なカード会社は、加盟店での契約に基づいて決定し、iRITSpay センターで設定します。

1.5.3 磁気カードの場合

1



カード読み取り画面が表示されます。

Memo

IC カードの場合は、IC カードリーダーのご利用を促すメッセージが表示されます。

2



クレジット取引の場合、カードの裏面を左側（端末の内側）に向け、磁気ストライプが下側にくるようにカードを持ちます。

J-Debit 取引の場合、カードの表面を左側（端末の内側）に向けてカードを持ちます。

Memo

クレジット取引の場合、カードに記載された読み取り方向矢印の向きとは異なります。

J-Debit 取引の場合、カードに記載された読み取り方向矢印の向きになります。

クレジット取引は、カード裏面の磁気ストライプを使用します。

J-Debit 取引は、カード表面の磁気ストライプを使用します。

3



磁気カードリーダーの奥側（上端）の溝にカードを差し込みます。

4




そのまま手前にスライドさせてカードを読み取ります。




読み取りに失敗した場合、エラーメッセージが表示されます。

再試行 ボタンをタップして読み取りをやり直してください。
取引を中止する場合は、**戻る** ボタンをタップしてください。

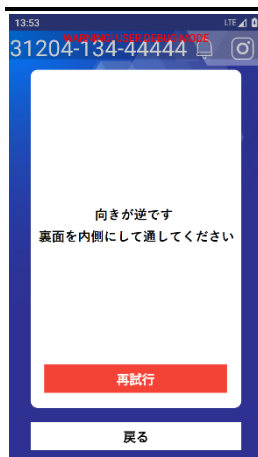

カードの向きが間違っている場合、エラーメッセージが表示されます。

再試行 ボタンをタップして読み取りをやり直してください。
取引を中止する場合は、**戻る** ボタンをタップしてください。

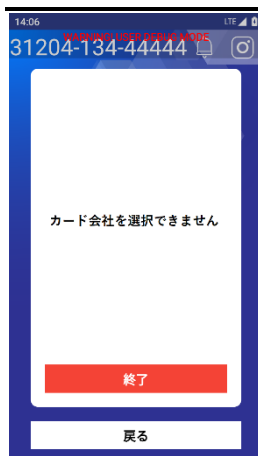

取引できないカード会社の場合、理由を表すエラーメッセージが表示されます。

終了 ボタンまたは、**戻る** ボタンをタップして取引を中止してください。

Memo

取引可能なカード会社は、加盟店での契約に基づいて決定し、iRITSpay センターで設定します。

1.5.4 マニュアル入力

1



カード読み取り画面が表示されます。

画面の下から上にスワイプして画面下部を表示させます。

Memo

マニュアル入力の利用可否は、iRITSpay センターで設定します（アクワイアラ単位）。



画面下部の赤枠のエリアを 4 回タップします。

2



カード番号と有効期限の入力画面に切り替わります。



カード番号をタップしてカードに記載されている会員番号を入力します。



マニュアル入力を中止する場合は、**戻る**ボタンをタップします。
戻るボタンが数字入力キーボードで隠れている場合は、下から上にスワイプして、**戻る**ボタンを表示してください。




有効期限(年)をタップしてカードに記載されている有効期限の「年」を選択します。



有効期限(月)をタップしてカードに記載されている有効期限の「月」を選択し、**決定**ボタンをタップします。


1.5.5 バーコード

1

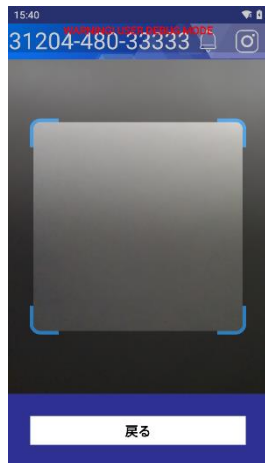

バーコード読み取り画面が表示されます。

2

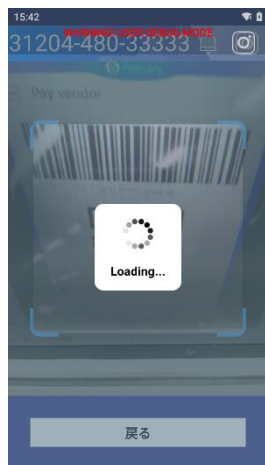

端末の前方下部にあるカメラを読み取り枠内に
バーコードが収まるようにかざすとバーコードを
読み取ります。

1.6 メニュー

1.6.1 操作パスワードの入力

電子マネー取引がご利用可能な端末では、最初のトップメニューを表示する前に操作のパスワードを入力する必要があります。また、一定時間端末を操作されていなかった場合に、再度操作のパスワードを入力する必要があります。

1



操作パスワード入力画面が表示されます。

Memo

パスワードは別途、取り決めとなります。

2




有効なパスワードを入力し、**決定**ボタンをタップします。

Memo

入力された数字は「*」で表示されます。

Memo

 枠のバックスペースキーをタップすると入力をクリアできます。

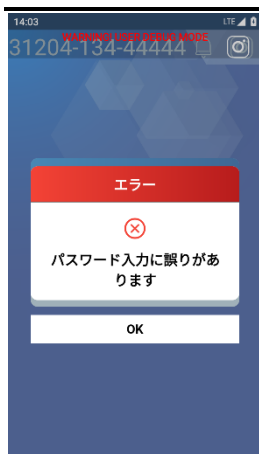

パスワード入力に誤りがある場合、エラーメッセージが表示され、ロック画面を解除できません。

1.6.2 メニューパスワードの入力

次のメニュー項目には、設定によりパスワード制限がかけられています。
この場合、メニュー選択時に有効なパスワードを入力する必要があります。

メニュー項目	有効なパスワード
設定（設定時のみ）	設定された管理パスワード
保守	（非公開） ……………技術者

📖 Memo

パスワード制限がかけられているメニュー項目には、錠マークが表示されます。

1



選択したメニュー項目にパスワード制限がかけられている場合、パスワード入力画面が表示されます。

📖 Memo

パスワードは別途、取り決めとなります。

2



有効なパスワードを入力し、**決定**ボタンをタップします。

📖 Memo

入力された数字は「*」で表示されます。

📖 Memo

□枠のバックスペースキーをタップすると入力をクリアできます。



パスワード入力に誤りがある場合、エラーメッセージが表示され、メニュー項目を選択できません。

1.7 練習モード

練習モードを使用すると、実際の取引等と同じ流れで操作の練習ができます。
練習モード中は次のメニュー項目のみ使用できます。

メニュー項目	練習モード時の相違点
📁 クレジット	売上 返品
📁 精算	日計表
📁 集計	印字 表示

📖 Memo

- ・練習モード中に出力される伝票には、練習モードと印字されます。
- ・実際の伝票に紛れてしまわないよう、ご注意ください。
- ・練習中の取引はカード会社へ連携されません。

1.7.1 練習モードの始めかた

1



メニュー ボタンをタップして業務メニューを表示し、設定項目が表示されるように下から上にスワイプします。


設定 をタップし、パスワード入力を行います。

2




練習モード設定 をタップします。

3

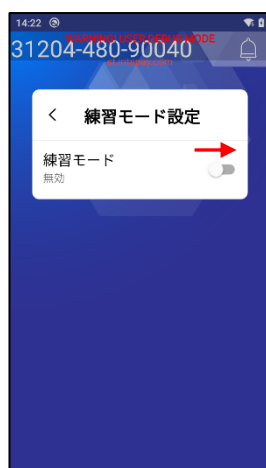

スライダーを左から右にスワイプして練習モードを有効にします。

4

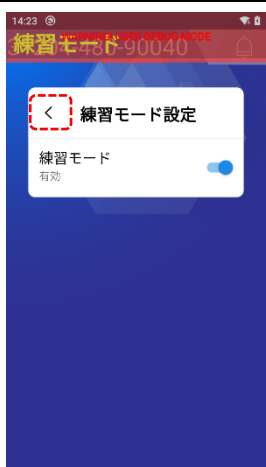

◀をタップして練習モード設定を終了します。

5



練習モードに切り替わります。
HOME ボタンをタップして HOME 画面に戻ります。

Memo

練習モード中に使用できない項目は表示されません。

6



タイトルに練習モードが表示されます。

Memo

練習モード[®]で取引を行った伝票には、「練習モード この伝票は無効です」と印字されます。

1.7.2 練習モードの終わりかた

1



メニュー ボタンをタップして業務メニューを表示し、設定項目が表示されるように下から上にスワイプします。


設定 をタップし、パスワード入力を行います。

2




練習モード設定 をタップします。

3

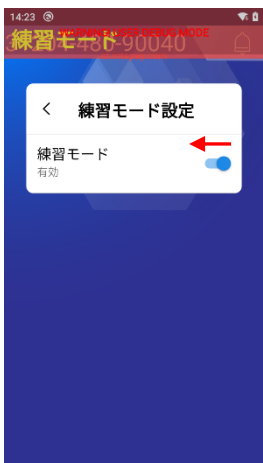

スライダーを右から左にスワイプして練習モードを無効にします。

4

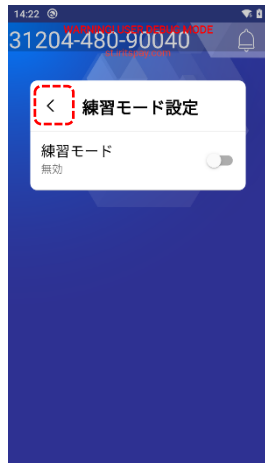

◀をタップして練習モード設定を終了します。

5



HOME ボタンをタップして通常モードの HOME 画面に戻ります。

📖 Memo

練習モードでの操作後は、必ず通常モードに戻してください。

取引の売上が計上されません。

2 取引(決済方法の説明)

本端末では、クレジット取引、銀聯カード取引、J-Debit 取引、バーコード取引、電子マネー取引、JCB PREMO 取引を行うことができます。

また、POS 接続を行った POS 連動での取引を行うことができます。

2.1 クレジット売上取引

- ・接触 IC カードを利用した売上取引
PIN 入力（暗証番号を入力する処理）を行う必要がありますが、PIN バイパス（暗証番号を入力しない処理）、PIN レス（暗証番号の入力を求めない処理）、サインレス（署名を求めない処理）を条件によって行うことが可能な場合があります。
※PIN レスの設定については「7.8 PIN レス上限金額設定」を参照してください。
サインレスの設定については「7.9 サインレス上限金額設定」を参照してください。
- ・非接触 IC カードを利用した売上取引
PIN 入力はありません。10,000 円以下の取引では署名も必要ありませんが、10,000 円を超える取引では、接触 IC カード取引に誘導する場合があります。
- ・磁気カードを利用した売上取引
署名を求める必要がありますが、サインレス（署名を求めない処理）を設定することも可能です。

一括払いを例にとり、売上取引の操作方法を説明します。

その他の支払い方法については、一括払いの場合と異なる部分のみ説明します。

Memo

売上取引をキャンセルする場合、
取消取引…誤打訂正の際にお使いください。
返品取引…返品の際にお使いください。

2.1.1 ICカード共通操作(一括払い)

1



HOME 画面をタップし、続けて**クレジットカード**をタップします。

2



数字キーをタップして取引金額を入力します。
入力した金額をクリアする場合は、**AC**ボタンをタップします。

金額の入力が終わったら**決定**ボタンをタップします。

Memo

1～9, 999, 999円の範囲で入力できます。

3



売上ボタンをタップします。

4




ICカードを読み取ります。
カード挿入後は伝票が印字され、「IC カードをお取りください」と表示されるまで抜き取らないでください。

Memo

詳細は、『1.5カードの読み取りかた』を参照してください。

5

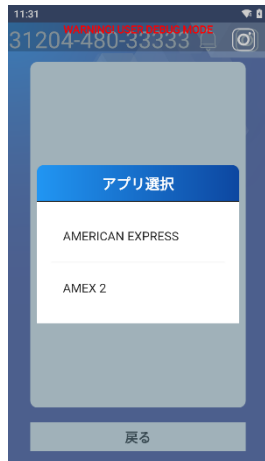

アプリ選択画面が表示された場合は、使用するアプリをお客様に確認し、選択します。

📖 Memo

アプリ選択とは、IC カード内に登録されている取引方法を示します。例えば、クレジット取引、デビット取引などです。
カードによっては、この画面は表示されません。

6



商品コード入力画面が表示された場合は、商品コードを7桁で入力し、**決定**ボタンをタップします。

📖 Memo

カード会社ごとの設定により、この画面は表示されません。
また、表示された場合でも、**決定**ボタンをタップすることで、入力を省略できます。
商品コードを入力しない場合は自動的に0000990となります。

7



支払い方法を選択します。
一括の場合は、**一括**をタップし**決定**ボタンをタップします。

📖 Memo

その他の支払方法の場合は、下記項目を参照してください。

- 『2.1.2 ボーナス払い』
- 『2.1.3 ボーナス併用払い』
- 『2.1.4 分割払い』
- 『2.1.5 リボルビング払い』

📖 Memo

カード会社によっては、一部の支払い方法は表示されません。
カード会社マスタの支払い方法のみ表示されます。



直前の取引と同じ内容の場合、二重取引の恐れがあるため、確認画面が表示されます。（カード番号、金額、支払い方法が同じ場合に二重取引と判定されます。）
問題なければ、**継続**ボタンをタップして続けます。

Memo

中止するには**戻る**ボタンをタップして支払方法選択画面に戻り、さらに**戻る**ボタンをタップしてください。

8



支払い方法の選択が完了すると、入力した金額と選択した支払い方法が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

Memo

中止するには**戻る**ボタンをタップして支払方法選択画面に戻り、さらに**戻る**ボタンをタップしてください。

9



この画面が表示された場合は、暗証番号をお客様に入力していただき、**OK**ボタンをタップしてもらいます。

Memo

PIN レス設定が有効で、取引金額が上限設定金額以下の場合、暗証番号入力画面は表示されません。
有効設定および上限金額は iRITSpay センターで制御可能です。詳細は『7.8.1 PIN レス上限金額設定』を参照してください。
暗証番号を入力しないで **OK** ボタンをタップする PIN バイパスが iRITSpay センターの設定により制御可能です。詳細は、『3.2PIN バイパス』を参照してください。

※PIN バイパスは、暗証番号（PIN）を入力しないで **OK** ボタンをタップする操作を言います。



暗証番号が間違っている場合、エラーメッセージが表示され、取引できません。
暗証番号の入力をやり直してください。

お客様本人からクレジットカード会社へご確認いただくようお願いください。



暗証番号の入力回数を超えた場合、エラーメッセージが表示され、取引できません。
入力許容回数は IC カードにより異なります。

お客様本人からクレジットカード会社へご確認いただくようお願いください。

10




暗証番号入力後確認画面が表示されます。
お客様から戻していただき、内容を確認し、**確認**ボタンをタップします。

11



取引を続行するために、**確認**ボタンをタップします。

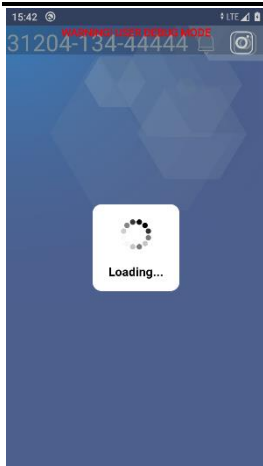


決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

再試行ボタンをタップすると再試行します。
中止ボタンをタップすると取引を中止します。

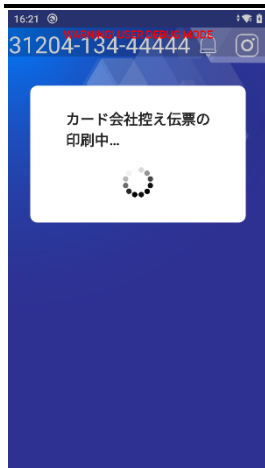

カード会社控え、または、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

この画面が表示されるまでは IC カードは絶対に抜き取らないでください。

Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



伝票用紙が無くなった場合、レシート交換を案内するメッセージが表示されます。レシート用紙を交換して「再試行」ボタンをタップしてください。


Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

12

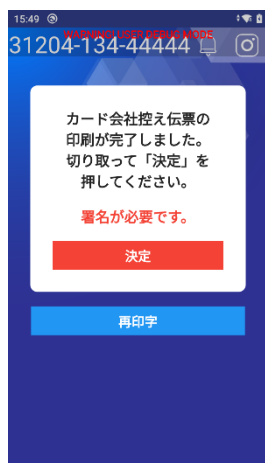

カード会社控え伝票、または、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、「決定」キーをタップします。IC カードを使用した取引でも IC カードの設定や PIN バイパスにより署名が必要な場合があります。

伝票の署名欄にサインをいただく場合とオプションにより端末画面に電子サインをいただく場合があります。

【伝票の署名欄にサインをいただく場合】

「署名が必要です」と表示されている場合は、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票の署名欄にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。

【端末画面に電子サインをいただく場合】

お客様に金額と支払方法をご確認の上、端末画面にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。


Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、「再印字」をタップして再印字します。その他の伝票印字の場合も同様です。



お客様控え伝票が印字されます。

13

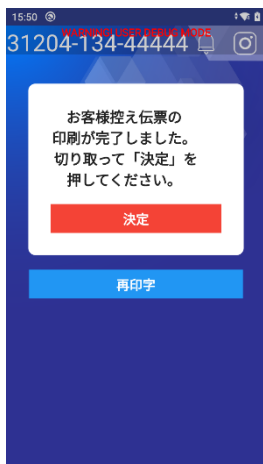

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。




加盟店控え伝票が印字されます。

 Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。
詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

14

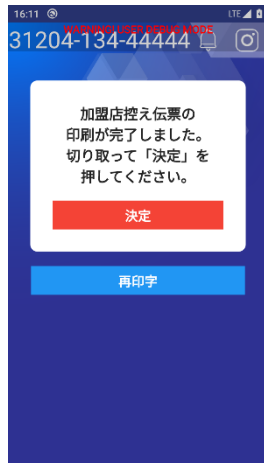

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

 Memo

設定によっては、更に集計用伝票も印字されます。
詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



接触 IC カードを利用した取引の場合は、「ICカードをお取りください。」のメッセージが表示されますので IC カードを端末から抜いてください



取引完了メッセージが表示されます。

2.1.2 ボーナス払い

カード会社ごとに入力する項目が異なり、自動的に制御されます。
これは、カード会社との加盟店契約による設定になります。
一括払いの場合と異なる部分のみ説明します。

1



支払方法選択画面から、**ボーナス - 2X**をタップし**決定**ボタンをタップします。

Memo


2X は支払区分を表し、カード会社によって変わります。
21～25 の支払区分があります。

2



※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

ボーナス回数入力欄をタップして回数を選択し、**決定**ボタンをタップします。

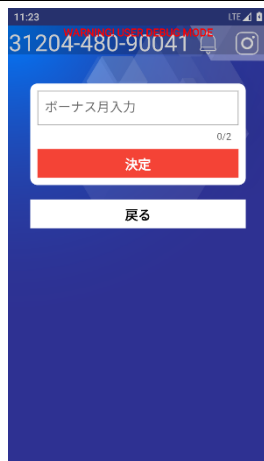

※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

ボーナス月を入力し、**決定**ボタンをタップします。

第2章 取引（決済方法の説明）

17:26
31204-123-04444

ボーナス回数入力
2

ボーナス月入力1
0/2

ボーナス月入力2
0/2

決定

戻る

※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

ボーナス回数を選択し、ボーナス回数分のボーナス月を入力し、**決定**ボタンをタップします。

17:30
31204-123-04444

ボーナス回数入力
2

ボーナス月入力1
6

ボーナス金額入力1
20000

ボーナス月入力2
12

ボーナス金額入力2
50000

決定

戻る

※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

ボーナス回数を選択し、ボーナス回数分のボーナス月とボーナス金額を入力し、**決定**ボタンをタップします。

3

11:24
31204-480-90041

クレジットカード
123,456円

取引種別: 売上
月/年: 1/20
支払方法: ボーナス払い
ボーナス月: [12]

決定

戻る

以降の操作は一括払いの場合と同様です

支払区分それぞれの入力項目は以下の表のようになっています。(iRITSpay センターの設定)

支払区分	ボーナス回数	ボーナス月	ボーナス金額
2 1	×	×	×
2 2	○	×	×
2 3	×	○	×
2 4	○	○	×
2 5	○	○	○

2.1.3 ボーナス併用払い

カード会社ごとに入力する項目が異なり、自動的に制御されます。
これは、カード会社との加盟店契約による設定になります。
一括払いの場合と異なる部分のみ説明します。

1



支払方法選択画面から、**ボーナス併用 - 3X**をタップし**決定**ボタンをタップします。

Memo

3X は支払区分を表し、カード会社によって変わります。
31～34 の支払区分があります。

2



※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

分割回数を選択し、**決定**ボタンをタップします。

Memo

分割回数はカード会社によって変わります。
カード会社指定の回数のみ設定可能です。



※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

分割回数を選択しボーナス金額を入力して、**決定**ボタンをタップします。

※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

分割回数とボーナス回数を選択します。
ボーナス回数分のボーナス月を入力して、**決定**ボタンをタップします。

※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

分割回数とボーナス回数を選択します。
ボーナス回数分のボーナス月とボーナス金額を入力して、**決定**ボタンをタップします。

3

以降の操作は一括払いの場合と同様です。

支払区分それぞれの入力項目は以下の表のようになっています。（iRITSpay センターの設定）

支払区分	支払い開始月	分割回数	ボーナス回数	ボーナス月	ボーナス金額
31	○	○	×	×	×
32	○	○	×	×	○
33	○	○	○	○	×
34	○	○	○	○	○

2.1.4 分割払い

カード会社ごとに入力する項目が異なります。
これは、カード会社との加盟店契約による設定になります。
一括払いの場合と異なる部分のみ説明します。

1



11:47 31204-480-90041

クレジットカード
123,456 円

一括 - 10
ボーナス - 23
ボーナス併用 - 32
分割 - 63
リボルビング - 80

決定

戻る

支払方法選択画面から、**分割 - 6X**をタップし**決定**ボタンをタップします。

Memo

6X は支払区分を表し、カード会社によって変わります。
61～63 の支払区分があります。

2



17:04 31204-123-04444

分割回数入力 Split Number of Times
1

決定

戻る

※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

分割回数を選択し、**決定**ボタンをタップします。

Memo

分割回数はカード会社によって変わります。
カード会社指定の回数のみ設定可能です。



17:10 31204-123-04444

分割回数入力 Split Number of Times
3

分割金額入力1 0/7
分割金額入力2 0/7
分割金額入力3 0/7

決定

戻る

※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

分割回数を選択し、分割回数分の分割金額を入力し、**決定**ボタンをタップします。

※支払い方法選択後、カード会社によってはこの画面が表示されます。

分割回数を選択し、初回金額を入力し、**決定**ボタンをタップします。

3

以降の操作は一括払いの場合と同様です。

支払区分それぞれの入力項目は以下の表のようになっています。（iRITSpay センターの設定）

支払区分	支払い開始月	分割回数	分割金額	初回金額
6 1	○	○	×	×
6 2	○	○	○	×
6 3	○	○	×	○

2.1.5 リボルビング払い

一括払いの場合と異なる部分のみ説明します。

1



支払方法選択画面から、**リボルビング - 80**をタップし**決定**ボタンをタップします。

2



以降の操作は一括払いの場合と同様です。

2.1.6 磁気カード共通操作（一括払い）

磁気カードの取扱いについて

ICカードの場合は、ICカードリーダーのご利用を促すメッセージが表示されます。磁気リーダーでの取引はできません。（JIS1）

磁気カード表面（JIS2）の利用可否は、iRITSpay センターで設定します（アクワイアラ単位）。

1



HOME 画面を表示し、**クレジットカード** ボタンをタップし、決済金額を入力します。
入力が完了したら**決定** ボタンをタップします。

2



売上 ボタンをタップします。

3



商品コード入力画面が表示された場合は、商品コードを7桁で入力し、**決定** ボタンをタップします。

Memo

カード会社ごとの設定によっては、この画面は表示されません。

また、表示された場合でも、空欄のまま**決定** ボタンをタップすることで、入力を省略できます。

商品コードを入力しない場合は自動的に0000990となります。

4



カードを読み取ります。

詳細は、『1.5 カードの読み取りかた』を参照してください。

Memo

売上取引をキャンセルする場合、
取消取引…誤打訂正の際にお使いください。
返品取引…返品の際にお使いください。

Memo

誤って IC カードを読み込んだ場合は、IC カードリーダーのご利用を促すメッセージが表示されます。この場合、磁気リーダーでの取引はできません。

5



支払い方法を選択します。

一括の場合は、**一括**をタップします。

Memo

その他の支払方法の場合は、下記項目を参照してください。

- 『2.1.2 ボーナス払い』
- 『2.1.3 ボーナス併用払い』
- 『2.1.4 分割払い』
- 『2.1.5 リボルビング払い』

Memo

カード会社によっては、一部の支払い方法は表示されません。
カード会社マスタの支払い方法のみ表示されます。



直前の取引と同じ内容の場合、二重取引の恐れがあるため、確認画面が表示されます。(カード番号、金額、支払い方法が同じ場合に二重取引と判定されます。)

問題なければ、**継続**ボタンをタップして続けます。

Memo

中止するには**戻る**ボタンをタップして支払方法選択画面に戻り、さらに**戻る**ボタンをタップしてください。


6



支払い方法の選択が完了すると、入力した金額と選択した支払い方法が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

 Memo


中止するには**戻る**ボタンをタップして支払方法選面に戻り、さらに**戻る**ボタンをタップしてください。

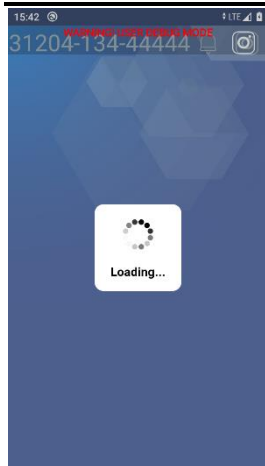

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

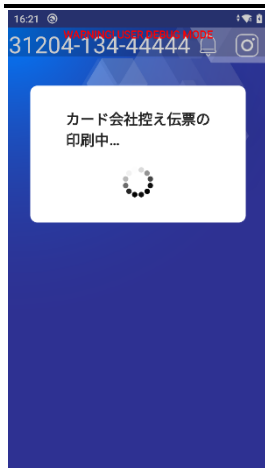

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



伝票用紙が無くなった場合、レシート交換を案内するメッセージが表示されます。レシート用紙を交換して「再試行」ボタンをタップしてください。


Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

7

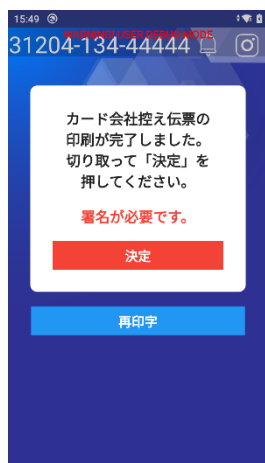

カード会社控え伝票、または、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、「決定」ボタンをタップします。IC カードを使用した取引でも IC カードの設定や PIN バイパスにより署名が必要な場合があります。

伝票の署名欄にサインをいただく場合とオプションにより端末画面に電子サインをいただく場合があります。

【伝票の署名欄にサインをいただく場合】

「署名が必要です」と表示されている場合は、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票の署名欄にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。

【端末画面に電子サインをいただく場合】

お客様に金額と支払方法をご確認の上、端末画面にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。


Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、「再印字」ボタンをタップして再印字します。その他の伝票印字の場合も同様です。
注：電子サインをご利用いただく場合、別途 CARDNET_JSTORAGE サービスの契約が必要になります。




お客様控え伝票が印字されます。

8

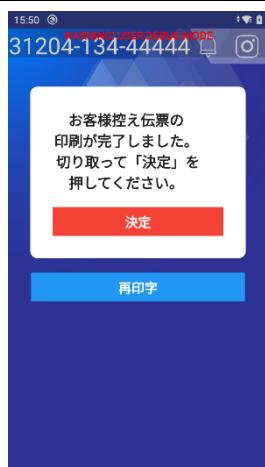

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

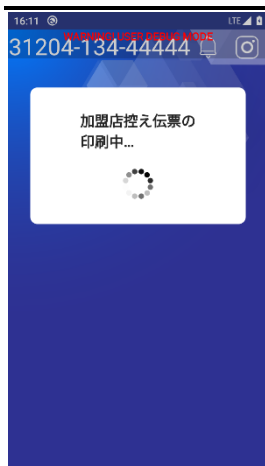


加盟店控え伝票が印字されます。

 Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

9

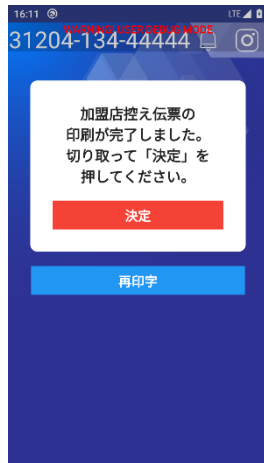

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

Memo

設定によっては、更に集計用伝票も印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



取引完了メッセージが表示されます。

2.1.7 売上傳票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票—— 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

クレジットカード売上票 カード会社控え 兼 加盟店控え		—— 伝票種別です。 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え になり、加盟店控え伝票が印字されます。
加盟店名	サンプル店舗	—— 加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	サンプル	IC : 接触 IC カード
端末番号	12345-123-12345	CL : 非接触 IC カード
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59	MS : 磁気カード
IC/MS識別子	IC	—— MN : マニュアル入力
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234	—— カード情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されま す。
有効期限	XX年XX月 YAMADA TARO	
AID	A0000000031010	—— IC の取引のときのみ表示されます。
APP	Sample	
伝票番号	12345	—— 本端末による伝票の通番です。
取引内容	売上	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	
承認番号	000000	
合計金額	¥1,234,567	—— 売上金額です。
ご利用ありがとうございました。		

お客様控え伝票

クレジットカード売上票 CREDIT CARD SALES SLIP お客様控え CUSTOMERS COPY 大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名 MERCHANT	サンプル店舗
電話番号 STORE PHONE	0120-123-4567
売場	係員
カード会社 CARD COMPANY	
端末番号 TERMINAL NUMBER	サンプル XXXXX-XXX-12345
ご利用日 DATE	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子 ACCOUNT NUMBER	IC XXXXXXXXXXXX1234
会員番号 EXPIRY DATE	XX年XX月
有効期限	YAMADA TARO
AID APPLICATION ID	A0000000031010
APP APPLICATION PROVIDER	Sample
伝票番号 SLIP NUMBER	12345
取引内容 TRANSACTION TYPE	売上
支払区分 PAYMENT PLAN	一括
商品区分 PRODUCT CODE	0000990
承認番号 APRODUCT CODE	000000
合計金額 TOTAL AMOUNT	¥1,234,567
ご利用ありがとうございました。	

加盟店控え伝票

クレジットカード売上票 加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	サンプル
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子	IC
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234
有効期限	XX年XX月
AID	YAMADA TARO
APP	A0000000031010
伝票番号	Sample
取引内容	12345
支払区分	売上
商品区分	一括
承認番号	0000990
合計金額	000000
合計金額	¥1,234,567
ご利用ありがとうございました。	

2.2 クレジット取消・返品取引

取消取引と返品取引の操作方法を説明します。

取消取引と返品取引には、売上取引時に使用されたカードと伝票番号が必要です。

下記には返品取引を記載していますが、取消も同様の操作になります。

Memo

売上取引をキャンセルする場合、
取消取引…誤打訂正の際にお使いください。
返品取引…返品の際にお使いください。

2.2.1 操作

1



返品/取消 ボタンをタップし、**クレジットカード** を選択します。

2



売上取引時の金額を入力します。

入力した金額をクリアする場合は、**AC** ボタンをタップします。

金額の入力が終わったら**返品/取消** ボタンをタップします。

3



返品または、**取消**ボタンをタップします。

Memo

売上取引をキャンセルする場合、
返品…返品の際にお使いください。
取消…誤打訂正の際にお使いください。

4



元取引番号入力をタップします。

5



売上取引時の伝票番号を入力します。

□枠のエンターキーをタップして入力を終了し、**元取引日入力**をタップします。

6



売上取引時の取引日を選択し、**OK**をタップします。

7



入力した元伝票番号、元取引日に問題がなければ、**決定**ボタンをタップします。

8



カードを読み取ります。

 Memo

詳細は、『1.5 カードの読み取りかた』を参照してください。

9



売上取引時と同じ支払い方法をタップして**決定**ボタンをタップします。



直前の取引と同じ内容の場合、二重取引の恐れがあるため、確認画面が表示されます。(カード番号、金額、支払い方法が同じ場合に二重取引と判定されます。)

問題なければ、**継続**ボタンをタップして続けます。

10




支払い方法の選択が完了すると、売上取引時の伝票番号と金額が表示されます。

内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

📖 Memo

支払方法でボーナス併用、分割を選択した場合は、分割回数を入力する必要があります。
金額はマイナス表示されます。

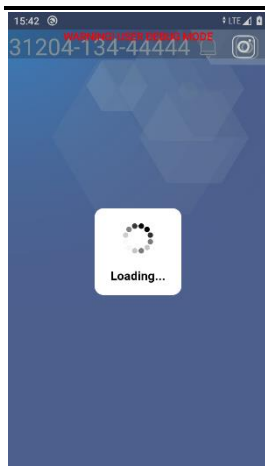


決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

再試行 ボタンをタップすると再試行します。
中止 ボタンをタップすると取引を中止します。

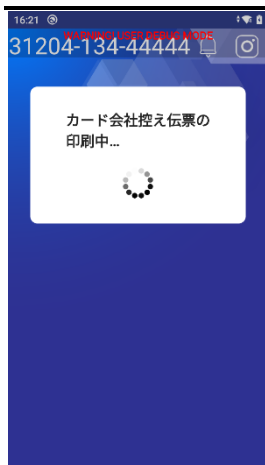

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙の交換を案内するメッセージが表示されます。

感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行**ボタンをタップして再印字してください。


📖 Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

📖 Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

11

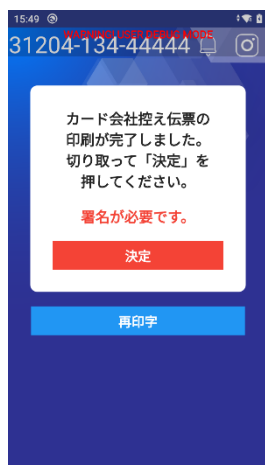

カード会社控え伝票、または、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

IC カードを使用した取引でも署名が必要になります。

伝票の署名欄にサインをいただく場合と端末画面に電子サインをいただく場合があります。

【伝票の署名欄にサインをいただく場合】

「署名が必要です」と表示されている場合は、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票の署名欄にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。

【端末画面に電子サインをいただく場合】

お客様に金額と支払方法をご確認の上、端末画面にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。

📖 Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。

その他の伝票印字の場合も同様です。


注：電子サインをご利用いただく場合、別途 CARDNET_JSTORAGE サービスの契約が必要になります。

電子サインの入力についての詳細は、『3.3 電子サイン』を参照してください。




お客様控え伝票が印字されます。

12

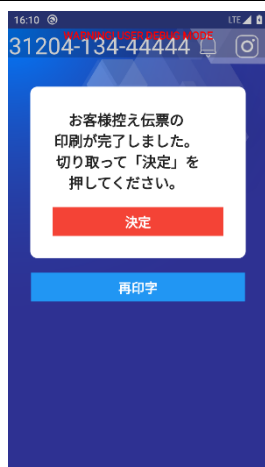

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンを押します。

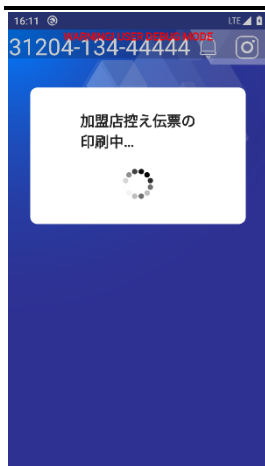


加盟店控え伝票が印字されます。

 Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

13

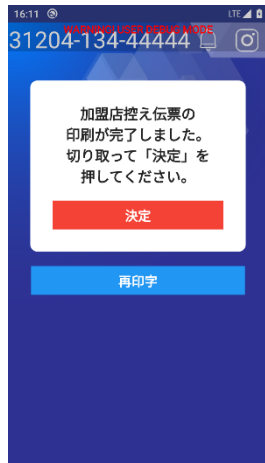

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

Memo

設定によっては、更に集計用伝票も印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

2.2.2 返品伝票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票——加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

クレジットカード売上票 カード会社控え 兼 加盟店控え		伝票種別です。 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え になり、加盟店控え伝票が印字されます。
加盟店名	サンプル店舗	加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	サンプル	IC：接触 IC カード CL：非接触 IC カード MS：磁気カード MN：マニュアル入力
端末番号	12345-123-12345	会員情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されま す。
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59	
IC/MS識別子	IC	
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234	
有効期限	XX年XX月	
	YAMADA TARO	
AID	A0000000031010	IC の取引のときのみ表示されます。
APP	Sample	
伝票番号	12345	本端末による伝票の通番です。
取引内容	返品	
元伝票番号	12344	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	カード会社から通知された承認番号です。
承認番号	000000	
合計金額	-¥1,234,567	取消金額です。(マイナス表示されます)
ご署名 [SIGNATURE]		お客様のサインをいただく欄です。
ご利用ありがとうございました。		

お客様控え伝票

クレジットカード売上票 CREDIT CARD SALES SLIP お客様控え CUSTOMERS COPY 大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名 MERCHANT	サンプル店舗
電話番号 STORE PHONE	0120-123-4567
売場	係員
カード会社 CARD COMPANY	
端末番号 TERMINAL NUMBER	サンプル XXXXX-XXX-12345
ご利用日 DATE	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子 ACCOUNT NUMBER	IC XXXXXXXXXXXX1234
会員番号	XX年XX月
有効期限 EXPIRY DATE	YAMADA TARO
AID APPLICATION ID	A0000000031010
APP APPLICATION PROVIDER	Sample
伝票番号 SLIP NUMBER	12345
取引内容 TRANSACTION TYPE	返品
元伝票番号 ORIGINAL SLIP NUMBER	12344
支払区分 PAYMENT PLAN	一括
商品区分 PRODUCT CODE	0000990
承認番号 APRODUCT CODE	000000
合計金額 TOTAL AMOUNT	-¥1,234,567
ご利用ありがとうございました。	

加盟店控え伝票

クレジットカード売上票 加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	サンプル
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子	IC
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234
有効期限	XX年XX月
	YAMADA TARO
AID	A0000000031010
APP	Sample
伝票番号	12345
取引内容	返品
元伝票番号	12344
支払区分	一括
商品区分	0000990
承認番号	000000
合計金額	-¥1,234,567
ご利用ありがとうございました。	

2.3 承認後売上取引

承認後売上取引の操作方法を説明します。
オンラインオーソリ処理ができないなど、一時的に承認が必要な場合、事前にカード会社から承認を得た取引は、承認後売上取引で処理します。必ず、カード会社から承認番号を取得した上で処理を行ってください。

2.3.1 操作

1



HOME 画面を表示し、**クレジットカード**をタップし選択します。

取引金額を入力し、**決定**ボタンをタップします。

2



承認後売上ボタンをタップし選択します。

3



承認番号を入力し、**決定**ボタンをタップします。

Memo

カード会社に事前に確認した承認番号を入力します。承認番号を間違えると取引が成立しない可能性があります。

4



カードを読み取ります。

📖 Memo

詳細は、『1.5 カードの読み取りかた』を参照してください。

5



支払い方法を選択します。
一括の場合は、**一括**をタップし**決定**ボタンをタップします。

📖 Memo

その他の支払方法の場合は、下記項目を参照してください。

- 『2.1.2 ボーナス払い』
- 『2.1.3 ボーナス併用払い』
- 『2.1.4 分割払い』
- 『2.1.5 リボルビング払い』




直前の取引と同じ内容の場合、二重取引の恐れがあるため、確認画面が表示されます。(カード番号、金額、支払い方法が同じ場合に二重取引と判定されます。)
問題なければ、**継続**ボタンをタップします。

6



支払い方法の選択が完了すると、取引金額が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

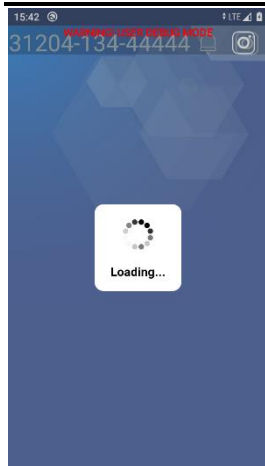


決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。


再試行ボタンをタップすると再試行します。
中止ボタンをタップすると取引を中止します。

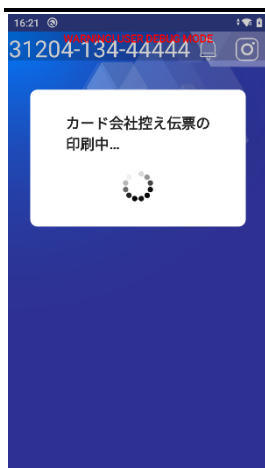

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

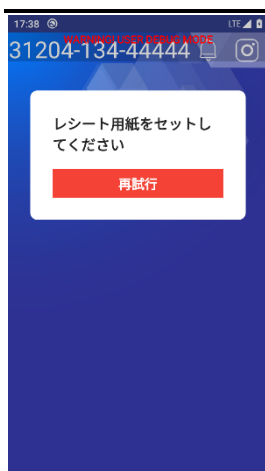

伝票用紙が無くなった場合、レシート交換を案内するメッセージが表示されます。レシート用紙を交換して再試行ボタンをタップしてください。


Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

7

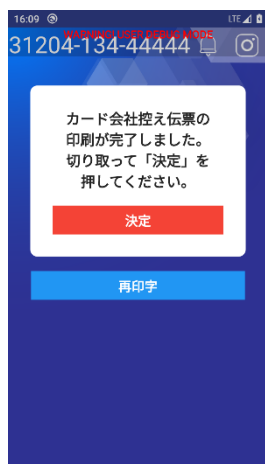

カード会社控え伝票、または、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。
IC カードを使用した取引でも署名が必要になります。

伝票の署名欄にサインをいただく場合と端末画面に電子サインをいただく場合があります。

【伝票の署名欄にサインをいただく場合】

「署名が必要です」と表示されている場合は、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票の署名欄にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。

【端末画面に電子サインをいただく場合】

お客様に金額と支払方法をご確認の上、端末画面にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。


 Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。
その他の伝票印字の場合も同様です。
注：電子サインをご利用いただく場合、別途 CARDNET_JSTORAGE サービスの契約が必要になります。
電子サインの入力についての詳細は、『3.3 電子サイン』を参照してください。



お客様控え伝票が印字されます。

8

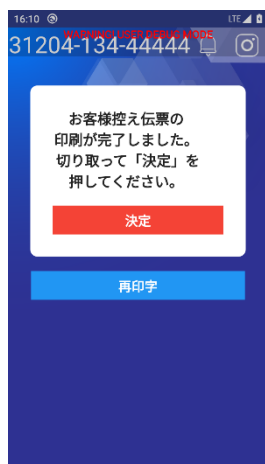

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。




加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

9

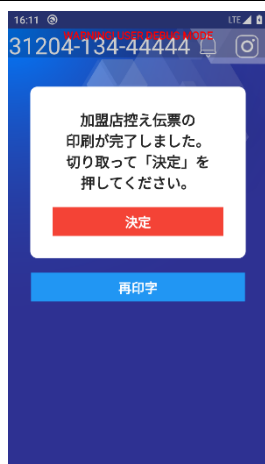

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

Memo

設定によっては、更に集計用伝票も印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

2.3.2 承認後売上傳票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票——加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

クレジットカード売上票 カード会社控え 兼 加盟店控え		——伝票種別です。 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え になり、加盟店控え伝票が印字されます。
加盟店名	サンプル店舗	——加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	サンプル	IC：接触 IC カード
端末番号	12345-123-12345	CL：非接触 IC カード
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59	MS：磁気カード
IC/MS識別子	IC	——MN：マニュアル入力
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234	——会員情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されま す。
有効期限	XX年XX月	
	YAMADA TARO	
AID	A0000000031010	
APP	Sample	
伝票番号	12345	——本端末による伝票の通番です。
取引内容	承認後売上	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	
承認番号	000000	
合計金額	¥1,234,567	——売上金額です。
ご署名 [SIGNATURE]		——お客様のサインをいただく欄です。
ご利用ありがとうございました。		

お客様控え伝票

クレジットカード売上票 CREDIT CARD SALES SLIP お客様控え CUSTOMERS COPY 大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名 MERCHANT	サンプル店舗 0120-123-4567
電話番号 STORE PHONE	係員
カード会社 CARD COMPANY	
端末番号 TERMINAL NUMBER	サンプル XXXXX-XXX-12345
ご利用日 DATE	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子 ACCOUNT NUMBER	IC XXXXXXXXXXXX1234
有効期限 EXPIRY DATE	XX年XX月
AID APPLICATION ID	YAMADA TARO A0000000031010
APP APPLICATION PROVIDER	Sample
伝票番号 SLIP NUMBER	12345
取引内容 TRANSACTION TYPE	承認後売上
支払区分 PAYMENT PLAN	一括
商品区分 PRODUCT CODE	0000990
承認番号 APRODUCT CODE	000000
合計金額 TOTAL AMOUNT	¥1,234,567
ご利用ありがとうございました。	

加盟店控え伝票

クレジットカード売上票 加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	サンプル
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子	IC
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234
有効期限	XX年XX月
AID	YAMADA TARO A0000000031010
APP	Sample
伝票番号	12345
取引内容	承認後売上
支払区分	一括
商品区分	0000990
承認番号	000000
合計金額	¥1,234,567
ご利用ありがとうございました。	

2.4 バーコード

バーコードの支払い、返金取引の操作方法を説明します。

2.4.1 バーコード支払

1



HOME 画面を表示し、**バーコード**をタップし選択します。

2



支払金額を入力し、**決定**ボタンをタップします。

 **Memo**


1～9, 999, 999円範囲で入力できます。

3



支払ボタンをタップします。

4

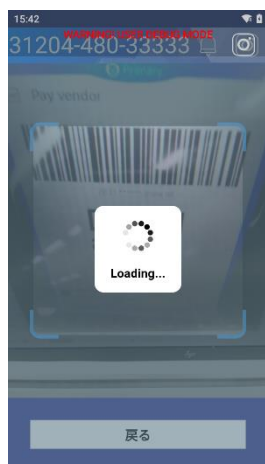

スマートフォンに表示されているバーコードをスキャナーで読み取ります。


5



バーコードの読み込みが完了すると、支払い金額が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

 Memo

中止するには**戻る**ボタンをタップします。

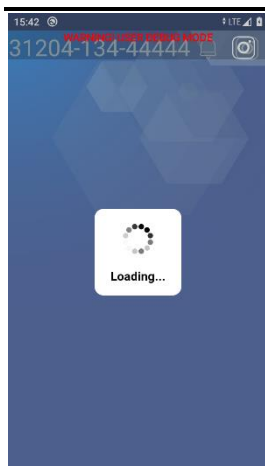

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

再試行 ボタンをタップすると再試行します。
中止 ボタンをタップすると取引を中止します。



お客様控え伝票が印字されます。



伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙を交換する案内のメッセージが表示されます。
感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行** ボタンをタップして再印字してください。


Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

6

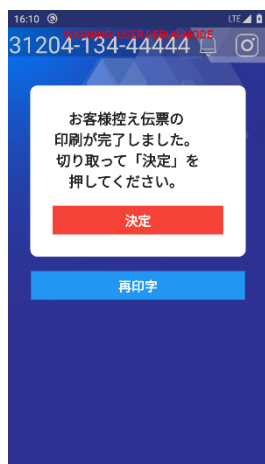


お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



加盟店控え伝票が印字されます。

7

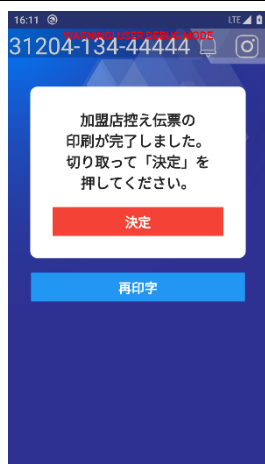

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



取引完了メッセージが表示されます。

2.4.2 売上傳票印字例

お客様控え伝票

バーコード売上傳票
BARCODE SALES SLIP
 お客様控え
CUSTOMERS COPY
 大切に保存してください
PLEASE KEEP THIS RECEIPT

加盟店名 MERCHANT	サンプル店舗
電話番号 STORE PHONE	0120-123-4567
売場	係員

端末番号 TERMINAL NUMBER	XXXXX-XXX-12345
ご利用日 DATE	2037年12月31日 23:59:59

取引番号 ORDER ID	P2016102412345
伝票番号 SLIP NUMBER	12345
取引内容 TRANSACTION TYPE	売上
支払種別 TRADE TYPE	WeChat Pay

取引金額 ORDER AMOUNT	¥1,234,567
-------------------------------------	------------



ご利用ありがとうございました。

伝票種別です。

加盟店情報は加盟店により異なります。

本端末による伝票の通番です。

取引金額です。

返金時にスキャンするバーコードです。

加盟店控え伝票

バーコード売上票
加盟店控え

加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59
取引番号	P2016102412345
伝票番号	12345
取引内容	売上
支払種別	WeChat Pay
取引金額	¥1,234,567



ご利用ありがとうございました。

2.4.3 バーコード返金

バーコード支払取引の返金には、支払時の伝票が必要になります。

1



HOME 画面から「返品/取消」ボタンをタップし、「バーコード」をタップし選択します。

2



返金金額を入力し「返品/取消」ボタンをタップします。


 Memo

1～9, 999, 999円範囲で入力できます。



「返金」ボタンをタップします。

3

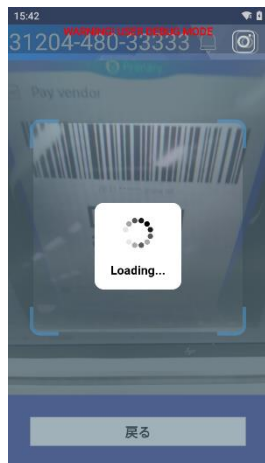


バーコード売上票に表示されているバーコードをスキャナーで読み取ります。

4



金額、支払端末番号、元取引番号が表示されます。
内容を確認し、決定ボタンをタップします。

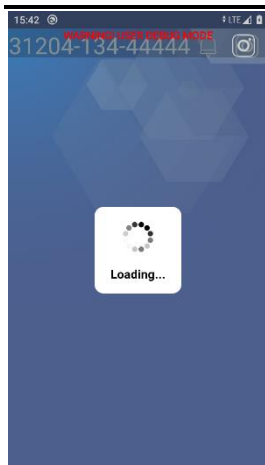

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。




ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

再試行 ボタンをタップすると再試行します。
中止 ボタンをタップすると取引を中止します。



お客様控え伝票が印字されます。

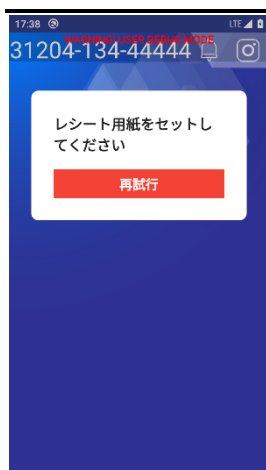

伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙の交換を案内するメッセージが表示されます。
 感熱ロール紙を入れ替えてから、**再印字** ボタンをタップして再印字してください。


Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。


Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

5

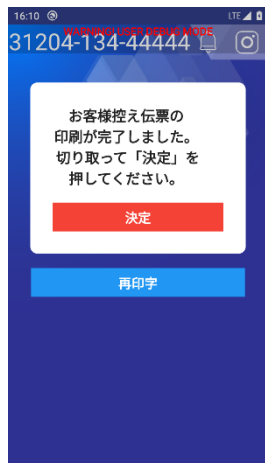


お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

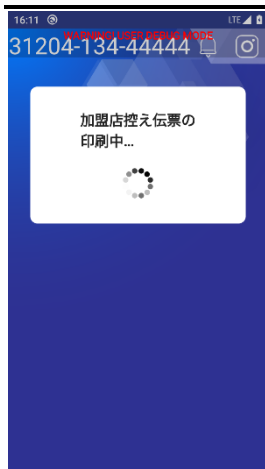

加盟店控え伝票が印字されます。

6

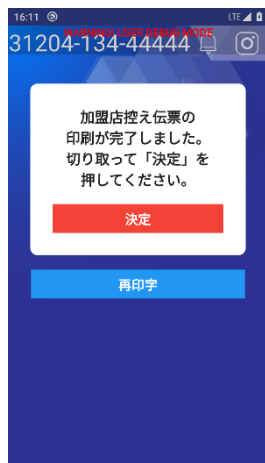

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



取引完了メッセージが表示されます。

2.4.4 返金伝票印字例

お客様控え伝票

バーコード売上票 BARCODE SALES SLIP お客様控え CUSTOMERS COPY 大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名 MERCHANT 電話番号 STORE PHONE 売場	サンプル店舗 0120-123-4567 係員
端末番号 TERMINAL NUMBER ご利用日 DATE	XXXXX-XXX-12345 2037年12月31日 23:59:59
取引番号 ORDER ID 元取引番号 ORIGINAL ORDER ID 伝票番号 SLIP NUMBER 取引内容 TRANSACTION TYPE 支払種別 TRADE TYPE	R2016102412346 P2016102412345 12345 返金 WeChat Pay
取引金額 ORDER AMOUNT	-¥1,234,567
ご利用ありがとうございました。	

伝票種別です。

加盟店情報は加盟店により異なります。

本端末による伝票の通番です。

取引金額です。（マイナス表示されます）

加盟店控え伝票

バーコード売上票
加盟店控え

加盟店名 サンプル店舗
電話番号 0120-123-4567

端末番号 12345-123-12345
ご利用日 2037年12月31日 23:59:59

取引番号 R2016102412346
元取引番号 P2016102412345
伝票番号 12345
取引内容 返金
支払種別 WeChat Pay

取引金額 -¥1,234,567

ご利用ありがとうございました。

2.5 電子マネーの取引

電子マネーの取引開始の操作方法を説明します。

取引が開始されてからは、別紙『【SATURN1000F2】端末操作説明書(電子マネー編)』をご確認ください。

2.5.1 電子マネーの選択

1

HOME 画面を表示し、**電子マネー**をタップし選択します。



2.6 銀聯

銀聯の売上、返品取引の操作方法を説明します。
 銀聯 IC カード売上取引の場合は PIN 入力が必要になります。
 磁気カード売上取引の場合は PIN 入力と署名が必要になります。

2.6.1 銀聯売上

1



HOME 画面を表示し、**銀聯カード** タップし選択します。

2



支払金額を入力し、**決定** ボタンをタップします。

 **Memo**

1～9, 999, 999 円範囲で入力できます。

3



売上 ボタンをタップします。

4



IC カードを読み取ります。
カード挿入後は伝票が印字され、「IC カードをお取りください」と表示されるまで抜き取らないでください。

Memo

詳細は、『1. 5 カードの読み取りかた』を参照してください。

Memo

『2. 1 クレジット売上取引』にて、銀聯カードを読み取りし場合は、自動的に銀聯売上取引となります。



直前の取引と同じ内容の場合、二重取引の恐れがあるため、確認画面が表示されます。（カード番号、金額、支払い方法が同じ場合に二重取引と判定されます。）
問題なければ、**継続**ボタンをタップして続けます。

Memo

中止するには**戻る**ボタンをタップします。

Memo

銀聯の支払い方法は一括のみで、支払い方法の選択画面は表示されません。




カードの読み取りが完了すると、入力した金額と支払い方法が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

Memo

中止するには**戻る**ボタンをタップします。

5

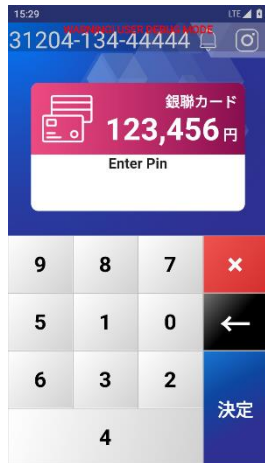

暗証番号をお客様に入力して頂き、**決定**ボタンをタップしてもらいます。

暗証番号が間違っている場合、エラーメッセージが表示され、取引できません。

暗証番号の入力をやり直してください。

Memo

銀聯カードは基本的に暗証番号は 6 桁です。これはスキップできません。

6




暗証番号入力後確認画面が表示されます。

お客様から戻して頂き内容を確認し、**確認**ボタンをタップします。

7



取引を続行するために、**確認**ボタンをタップします。

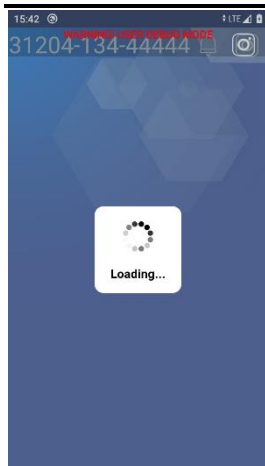

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

再試行 ボタンをタップすると再試行します
中止 ボタンをタップすると取引を中止します。



カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙を交換する案内のメッセージが表示されます。
感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行**ボタンをタップして再印字してください。


📖 Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

📖 Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

8

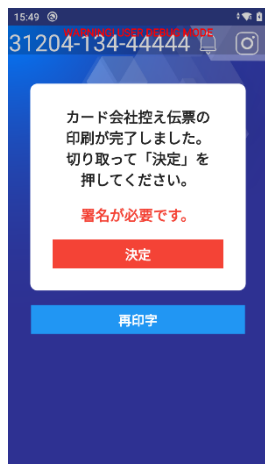

カード会社控え伝票、または、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。
IC カードを使用した取引でも署名が必要な場合があります。

伝票の署名欄にサインをいただく場合とオプションにより端末画面に電子サインをいただく場合があります。

【伝票の署名欄にサインをいただく場合】

「署名が必要です」と表示されている場合は、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票の署名欄にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。

【端末画面に電子サインをいただく場合】

お客様に金額と支払方法をご確認の上、端末画面にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。


📖 Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。
その他の伝票印字の場合も同様です。
注：電子サインをご利用いただく場合、別途 CARDNET_JSTORAGE サービスの契約が必要になります。
詳細は、『3.3 電子サイン』を参照してください。




お客様控え伝票が印字されます。

9

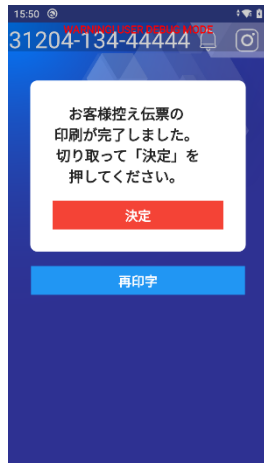

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

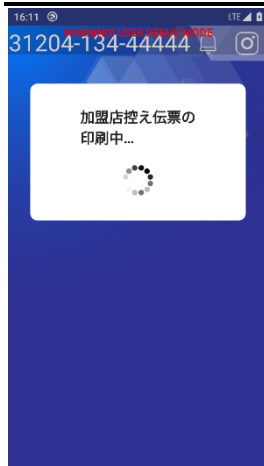


加盟店控え伝票が印字されます。

 Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

10

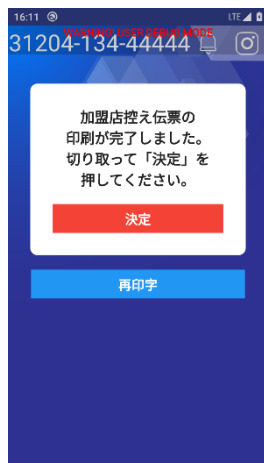

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



取引完了メッセージが表示されます。

2.6.2 売上傳票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票—— 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
7.2.2 加盟店控え伝票有無設定

銀聯売上票 カード会社控え 兼 加盟店控え		伝票種別です。 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控えになり、加盟店控え伝票が印字されます。
加盟店名	サンプル店舗	加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	サンプル	
端末番号	12345-123-12345	IC : 接触 IC カード CL : 非接触 IC カード MS : 磁気カード
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59	
IC/MS識別子	IC	
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234	カード情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されます。
有効期限	XX年XX月 YAMADA TARO	
AID	A0000000031010	IC の取引のときのみ表示されます。
APP	Sample	
伝票番号	12345	本端末による伝票の通番です。
取引内容	売上	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	
銀聯取引番号	00000	
銀聯承認番号	000000	
合計金額	¥1,234,567	売上金額です。
		返品時にスキャンするバーコードです。
ご利用ありがとうございました。		

お客様控え伝票

銀聯売上票 CREDIT CARD SALES SLIP お客様控え CUSTOMERS COPY 大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名 MERCHANT	サンプル店舗
電話番号 STORE PHONE	0120-123-4567
売場	係員
カード会社 CARD COMPANY	サンプル
端末番号 TERMINAL NUMBER	XXXXX-XXX-12345
ご利用日 DATE	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子 ACCOUNT NUMBER	IC XXXXXXXXXXXX1234
有効期限 EXPIRY DATE	XX年XX月
AID APPLICATION ID	YAMADA TARO A00000000031010
APP APPLICATION PROVIDER	Sample
伝票番号 SLIP NUMBER	12345
取引内容 TRANSACTION TYPE	売上
支払区分 PAYMENT PLAN	一括
商品区分 PRODUCT CODE	0000990
銀聯取引番号 UNIONPAY SERIAL NO	00000
銀聯承認番号 UNIONPAY APPROVAL CODE	000000
合計金額 TOTAL AMOUNT	¥1,234,567
	
ご利用ありがとうございました。	

加盟店控え伝票

銀聯売上票 加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	サンプル
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子	IC
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234
有効期限	XX年XX月
AID	YAMADA TARO A00000000031010
APP	Sample
伝票番号	12345
取引内容	売上
支払区分	一括
商品区分	0000990
銀聯取引番号	00000
銀聯承認番号	000000
合計金額	¥1,234,567
	
ご利用ありがとうございました。	

2.6.3 銀聯取消・返品

銀聯売上取引の取消・返品には、支払時の伝票が必要になります。
下記には返品取引を記載していますが、取消も同様の操作になります。

Memo

売上取引をキャンセルする場合、
取消取引…誤打訂正の際にお使いください。
返品取引…返品の際にお使いください。

1



HOME 画面から**返品/取消**ボタンをタップし返品/取消画面に切り替え、**銀聯カード**ボタンをタップします。

2



売上取引時の決済金額を入力し、**返品/取消**ボタンをタップします。

3



返品ボタンまたは、**取消**ボタンをタップします。

4

売上取引時の伝票番号を入力し、**決定**ボタンをタップします。

5

銀聯の売上票に印字されているバーコードをスキャナーで読み取ります。

売上票のかすれ等でバーコードが読み込めない場合は、**マニュアル**ボタンをタップすることで、返品取引に必要な情報を手動で入力することができます。

【マニュアル入力画面】
売上用に記載されている売上取引時の銀聯取引番号、銀聯承認番号、ご利用日を入力し、**決定**ボタンをタップします。

6




IC カードあるいは磁気カードを読み取ります。

7




売上取引時の情報が表示されます。
内容を確認し、**決定**キーをタップします。

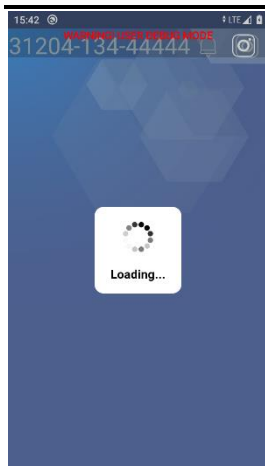

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

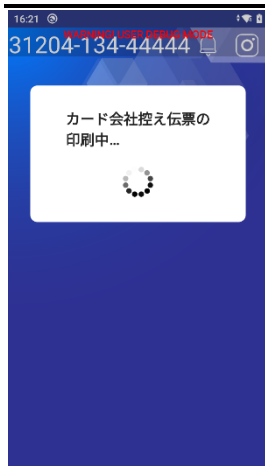

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

📖 Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙の交換を案内するメッセージが表示されます。

感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行**ボタンをタップして再印字してください。


📖 Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかたを参照してください。』

📖 Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

8

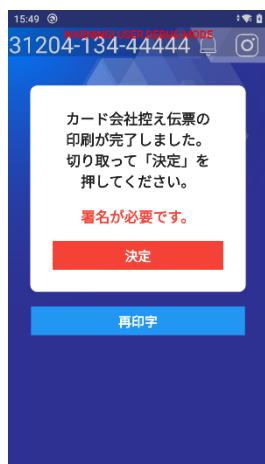

カード会社控え伝票、または、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。
IC カードを使用した取引でも署名が必要な場合があります。

伝票の署名欄にサインをいただく場合と端末画面に電子サインをいただく場合があります。

【伝票の署名欄にサインをいただく場合】

「署名が必要です」と表示されている場合は、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票の署名欄にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。

【端末画面に電子サインをいただく場合】

お客様に金額と支払方法をご確認の上、端末画面にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。


Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。
その他の伝票印字の場合も同様です。
注：電子サインをご利用いただく場合、別途 CARDNET_JSTORAGE サービスの契約が必要になります。
詳細は、『3.3 電子サイン』を参照してください。




お客様控え伝票が印字されます。

9

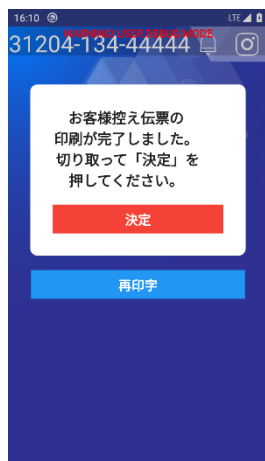

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

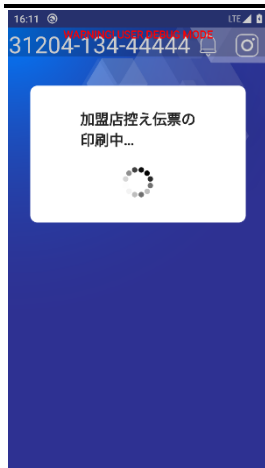


加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

10

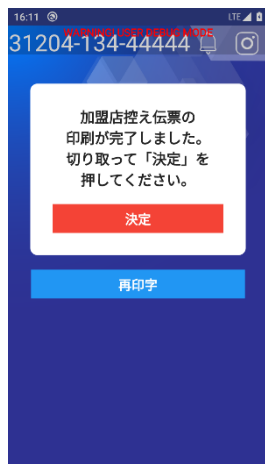

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

Memo

設定によっては、更に集計用伝票も印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



取引完了メッセージが表示されます。

2.6.4 返品伝票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票—— 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

銀聯売上票	
カード会社控え 兼 加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	サンプル
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子	IC
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234
有効期限	XX年XX月
	YAMADA TARO
AID	A0000000031010
APP	Sample
伝票番号	12345
取引内容	返品
元伝票番号	01234
支払区分	一括
商品区分	0000990
銀聯取引番号	00000
銀聯承認番号	000000
合計金額	-¥1,234,567
ご署名 [SIGNATURE]	
_____ ご利用ありがとうございました。	

伝票種別です。

加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控えになり、加盟店控え伝票が印字されます。

加盟店情報は加盟店により異なります。

IC：接触 IC カード

CL：非接触 IC カード

MS：磁気カード

カード情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されます。

IC の取引のときのみ表示されます。

本端末による伝票の通番です。

取引金額です。(マイナス表示されます)

お客様のサインをいただく欄です。

2.7 J-Debit

J-Debit の売上、取消、残高確認取引の操作方法を説明します。J-Debit は銀行キャッシュカードの取扱いで、Visa、Mastercard、JCB 等のデビットカードは、クレジットの取扱いになります。

2.7.1 J-Debit 売上

1



HOME 画面を表示し **J-Debit カード** ボタンをタップします。

2



金額を入力し決定ボタンをタップします。

Memo


1～9, 999, 999円範囲で入力できます。

3



売上 ボタンをタップします。

4

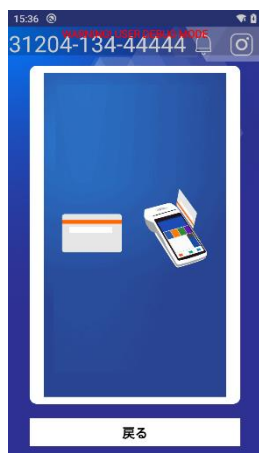

磁気カードを読み取ります。

Memo

詳細は、『1. 5 カードの読み取りかた』を参照してください。

5




カード読み込みが完了すると、入力した金額が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

Memo

中止するには**戻る**ボタンをタップします。

6

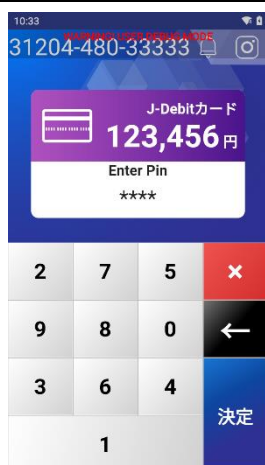

暗証番号をお客様に入力して頂き、**決定**ボタンをタップしてもらいます。必ず暗証番号の入力が必要です。

Memo

暗証番号の入力は、スキップできません。

7




暗証番号入力後確認画面が表示されます。
お客様から戻して頂き内容を確認し、**確認**ボタンをタップします。

8




取引を続行するために、**確認**ボタンをタップします。

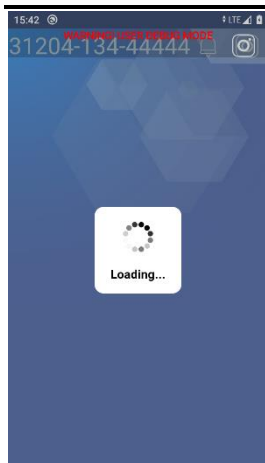

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

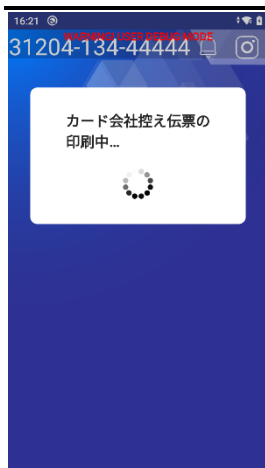

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

📖 Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙を交換する案内のメッセージが表示されます。

感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行**ボタンをタップして再印字してください。


📖 Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかたを参照してください。』

📖 Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

9

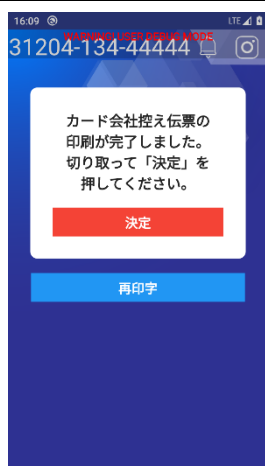

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。


Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。
その他の伝票印字の場合も同様です。




お客様控え伝票が印字されます。

10

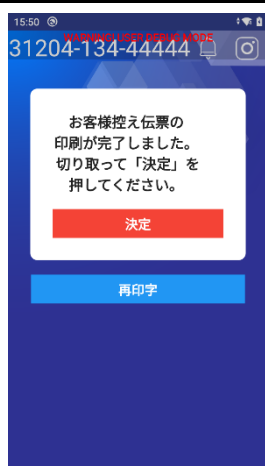

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

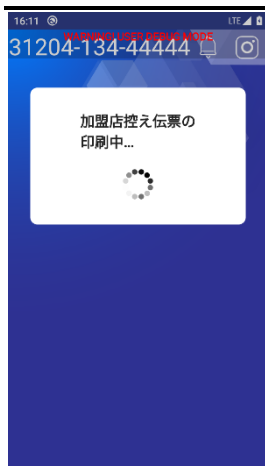


加盟店控え伝票が印字されます。

 Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

11

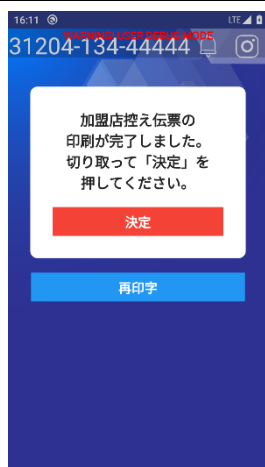

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



取引完了メッセージが表示されます。

2.7.2 売上傳票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票—— 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

J-Debit 売上傳 カード会社控え 兼 加盟店控え		伝票種別です。
加盟店名	サンプル店舗	加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控えになり、加盟店控え伝票が印字されます。 加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	J-Debit	
端末番号	12345-123-12345	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59	
IC/MS 識別子	MS	MS：磁気カード
金融機関名	Bank of The Name	
口座番号	XXXXXXXXXX1234	カード情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されます。
AID	D3920010612A0A	
APP	JDEBIT	
伝票番号	12345	本端末による伝票の通番です。
取引内容	売上	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	
承認番号	0000000	
引落日	12 月 31 日	
引落金額	¥1,234,567	売上金額です。

お客様控え伝票

J-Debit 売上票 J-Debit SALES SLIP	
お客様控え 兼 口座引落確認書 CUSTOMERS COPY AND DIRECT DEBIT CONFIRMATION	
大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名	サンプル店舗
MERCHANT	
電話番号	0120-123-4567
STORE PHONE	
売場	係員
カード会社	J-Debit
CARD COMPANY	
端末番号	XXXXX-XXX-12345
TERMINAL NUMBER	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59
DATE	
IC/MS 識別子	IC
金融機関名	Bank of The Name
BANK NAME	
口座番号	XXXXXXXXXX1234
ACCOUNT NUMBER	
AID	D3920010612A0A
APPLICATION ID	
APP	JDEBIT
APPRICATION PROVIDER	
伝票番号	12345
SLIP NUMBER	
取引内容	売上
TRANSACTION TYPE	
支払区分	一括
PAYMENT PLAN	
商品区分	0000990
PRODUCT CODE	
承認番号	0000000
APPROVAL NUMBER	
引落日	12 月 31 日
WITHDRAWAL DATE	
引落金額	¥1,234,567
DEBIT AMOUNT	
ご利用ありがとうございました。	

加盟店控え伝票

J-Debit 売上票 加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	J-Debit
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59
IC/MS 識別子	MS
金融機関名	Bank of The Name
口座番号	XXXXXXXXXX1234
AID	D3920010612A0A
APP	JDEBIT
伝票番号	12345
取引内容	売上
支払区分	一括
商品区分	0000990
承認番号	0000000
引落日	12 月 31 日
引落金額	¥1,234,567

2.7.3 J-Debit 取消

J-Debit 取消取引には、支払時の伝票が必要になります。

1



HOME画面から**取消**ボタンをタップし返品/取消画面に切り替え **J-Debit カード** ボタンをタップします。

2



売上取引時の決済金額を入力し、**返品/取消**ボタンをタップします。

3




取消ボタンをタップします。

4



売上票に記載されている伝票番号と取引日（ご利用日）を入力し、**決定**ボタンをタップします。

5

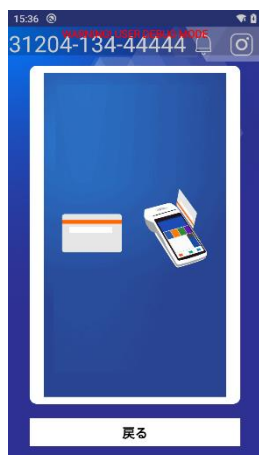

磁気カードを読み取ります。

 Memo


詳細は、『1. 5 カードの読み取りかた』を参照してください。



売上取引時の伝票番号と金額が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

 Memo


金額はマイナス表示されます。

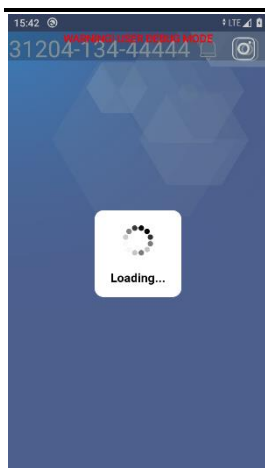

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。




ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

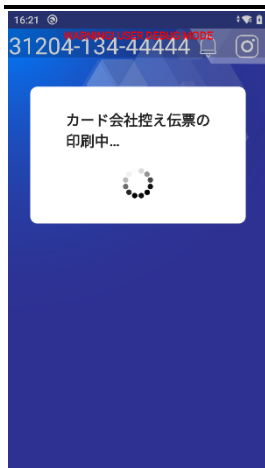

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

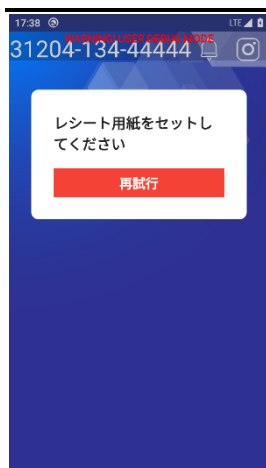

伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙を交換する案内のメッセージが表示されます。
感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行**ボタンをタップして再印字してください。


 Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

 Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

6

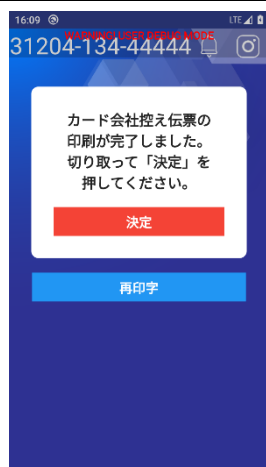

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。


 Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。
その他の伝票印字の場合も同様です。



お客様控え伝票が印字されます。

7

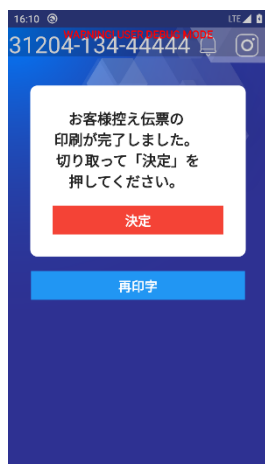

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。




加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

8

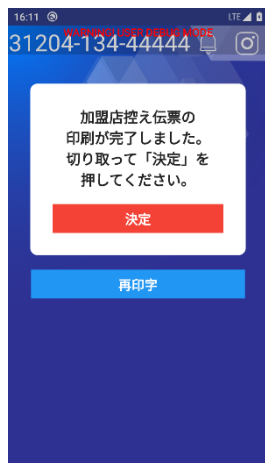

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



取引完了メッセージが表示されます。

2.7.4 取消伝票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票——加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

J-Debit 売上票 カード会社控え 兼 加盟店控え		伝票種別です。 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え になり、加盟店控え伝票が印字されます。
加盟店名	サンプル店舗	加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	J-Debit	
端末番号	12345-123-12345	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59	
IC/MS 識別子	MS	MS：磁気カード
金融機関名	Bank of The Name	
口座番号	XXXXXXXXXX1234	カード情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されま す。
AID	D3920010612A0A	
APP	JDEBIT	
伝票番号	12345	本端末による伝票の通番です。
取引内容	取消	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	
承認番号	0000000	
引落日	12 月 31 日	
引落金額	-¥1,234,567	取消金額です。(マイナス表示されます。)

お客様控え伝票

J-Debit 売上票 J-Debit SALES SLIP	
お客様控え 兼 口座引落確認書 CUSTOMERS COPY AND DIRECT DEBIT CONFIRMATION	
大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名	サンプル店舗
MERCHANT	
電話番号	0120-123-4567
STORE PHONE	
売場	係員
カード会社	J-Debit
CARD COMPANY	
端末番号	XXXXX-XXX-12345
TERMINAL NUMBER	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59
DATE	
IC/MS 識別子	IC
金融機関名	Bank of The Name
BANK NAME	
口座番号	XXXXXXXXXX1234
ACCOUNT NUMBER	
AID	D3920010612A0A
APPLICATION ID	
APP	JDEBIT
APPRICATION PROVIDER	
伝票番号	12345
SLIP NUMBER	
取引内容	取消
TRANSACTION TYPE	
支払区分	一括
PAYMENT PLAN	
商品区分	0000990
PRODUCT CODE	
承認番号	0000000
APPROVAL NUMBER	
引落日	12 月 31 日
WITHDRAWAL DATE	
引落金額	-¥1,234,567
DEBIT AMOUNT	
ご利用ありがとうございました。	

加盟店控え伝票

J-Debit 売上票 加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	J-Debit
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59
IC/MS 識別子	MS
金融機関名	Bank of The Name
口座番号	XXXXXXXXXX1234
AID	D3920010612A0A
APP	JDEBIT
伝票番号	12345
取引内容	取消
支払区分	一括
商品区分	0000990
承認番号	0000000
引落日	12 月 31 日
引落金額	-¥1,234,567

2.7.5 J-Debit 残高確認

J-Debit の残高確認は指定した金額で取引可能な残高があるかを確認する機能です。預金残高は確認できません。

1



HOME 画面を表示し **J-Debit カード** ボタンをタップし選択します。

2



確認したい金額を入力し、**決定** ボタンをタップします。

メモ

1～9, 999, 999円範囲で入力できます。

3



残高確認 ボタンをタップします。

4




磁気カードを読み取ります。

Memo

詳細は、『1. 5 カードの読み取りかた』を参照してください。

5

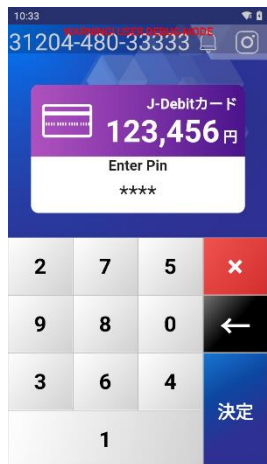

暗証番号をお客様に入力していただき、**決定**ボタンをタップしてもらいます。必ず暗証番号の入力が必要です。

6



暗証番号入力後確認画面が表示されます。
お客様から戻していただき、内容を確認し、**確認**ボタンをタップします。

Memo


暗証番号の入力は、スキップできません。

7



入力した金額が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。


8

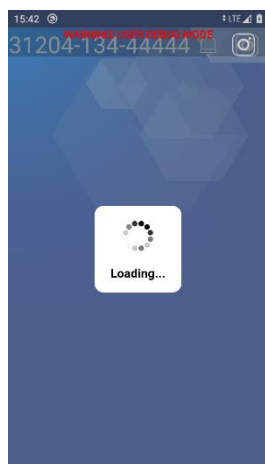

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

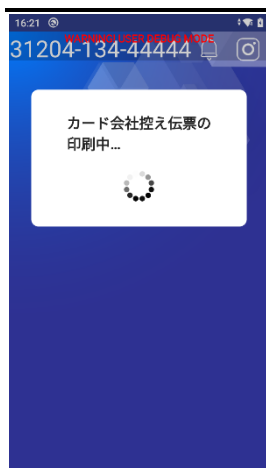


カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

残高確認伝票設定がなしに設定されている場合は、伝票印字がされません。詳細は、『7.2.6 残高確認伝票設定』を参照してください。

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

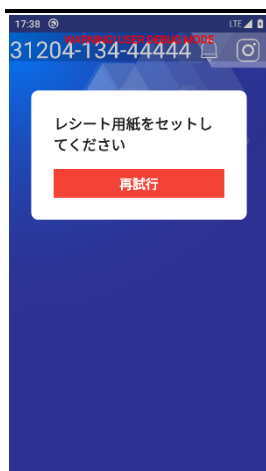

伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙を交換する案内のメッセージが表示されます。

感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行**ボタンをタップして再印字してください。


Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

9

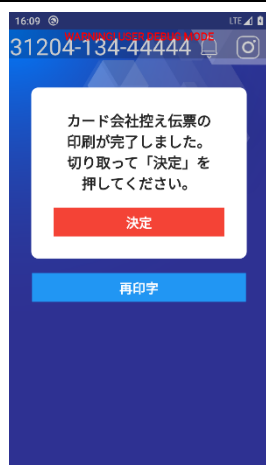

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

Memo


伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。

その他の伝票印字の場合も同様です。




お客様控え伝票が印字されます。

10

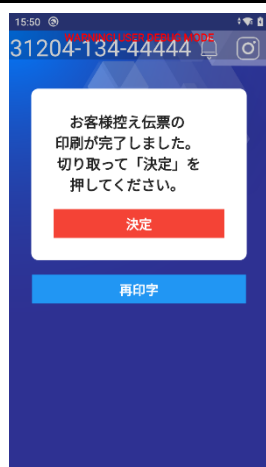

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

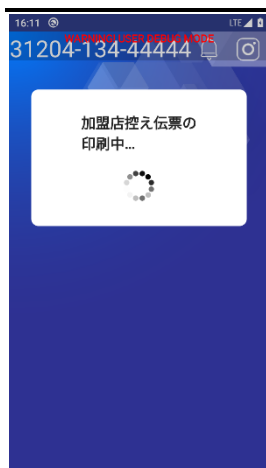


加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

11

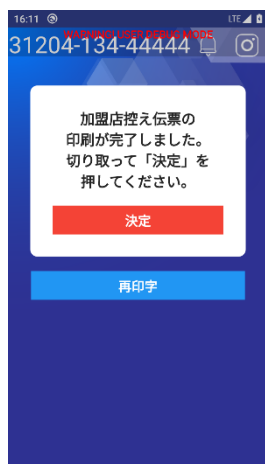

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



取引完了メッセージが一定時間表示されます。

2.7.6 残高確認伝票印字例

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票—— 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

J-Debit 売上票 カード会社控え 兼 加盟店控え		伝票種別です。 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え になり、加盟店控え伝票が印字されます。
加盟店名	サンプル店舗	加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	J-Debit	
端末番号	12345-123-12345	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59	
IC/MS 識別子	MS	MS：磁気カード
金融機関名	Bank of The Name	
口座番号	XXXXXXXXXX1234	カード情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されま す。
AID	D3920010612A0A	
APP	JDEBIT	
伝票番号	12345	本端末による伝票の通番です。
取引内容	残高確認	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	
承認番号	0000000	
引落日	12 月 31 日	
引落金額	¥1,234,567	売上金額です。

お客様控え伝票

J-Debit 売上票 J-Debit SALES SLIP	
お客様控え 兼 口座引落確認書 CUSTOMERS COPY AND DIRECT DEBIT CONFIRMATION	
大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名	サンプル店舗
MERCHANT	
電話番号	0120-123-4567
STORE PHONE	
売場	係員
カード会社	J-Debit
CARD COMPANY	
端末番号	12345-123-12345
TERMINAL NUMBER	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59
DATE	
IC/MS 識別子	IC
金融機関名	Bank of The Name
BANK NAME	
口座番号	XXXXXXXXXX1234
ACCOUNT NUMBER	
AID	D3920010612A0A
APPLICATION ID	
APP	JDEBIT
APPRICATION PROVIDER	
伝票番号	12345
SLIP NUMBER	
取引内容	残高確認
TRANSACTION TYPE	
支払区分	一括
PAYMENT PLAN	
商品区分	0000990
PRODUCT CODE	
承認番号	0000000
APPROVAL NUMBER	
引落日	12 月 31 日
WITHDRAWAL DATE	
引落金額	¥1,234,567
DEBIT AMOUNT	
ご利用ありがとうございました。	

加盟店控え伝票

J-Debit 売上票 加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	J-Debit
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59
IC/MS 識別子	MS
金融機関名	Bank of The Name
口座番号	XXXXXXXXXX1234
AID	D3920010612A0A
APP	JDEBIT
伝票番号	12345
取引内容	残高確認
支払区分	一括
商品区分	0000990
承認番号	0000000
引落日	12 月 31 日
引落金額	¥1,234,567

2.8 JCB PREMO

JCB PREMO の売上、取消、残高確認取引の操作方法を説明します。

2.8.1 JCB PREMO 売上

1



HOME 画面を表示し **JCB_PREMO カード** ボタンをタップして選択します。

2



決済金額を入力し、**決定** ボタンをタップします。

📖 Memo

1～9, 999, 999円範囲で入力できます。

3



決済金額を入力し、**売上** ボタンをタップします。


4



カードを読み取ります。

 Memo

JCB PREMO の売上では IC カードの使用及びカード番号のマニュアル入力はできません。

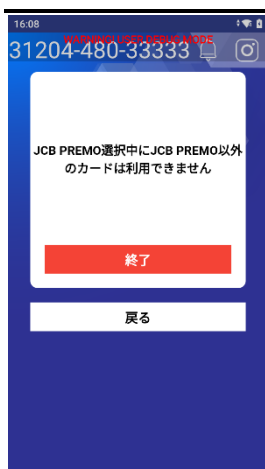


JCB PREMO カード以外のカードを読み取った場合に使用できない旨のメッセージが表示されます。
JCB PREMO カードをご利用ください。

5




カードの読み込みが完了すると、入力した金額が表示されます。
内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。

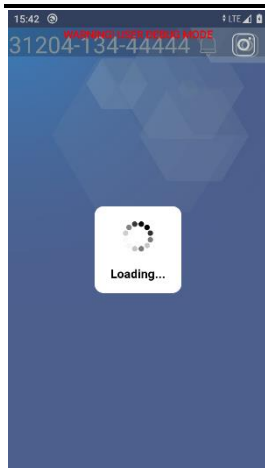

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。




ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

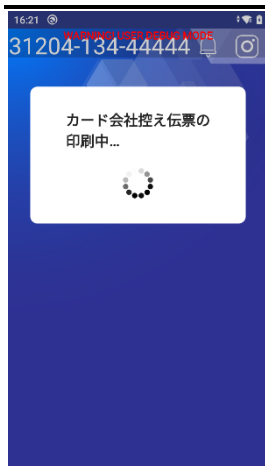

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

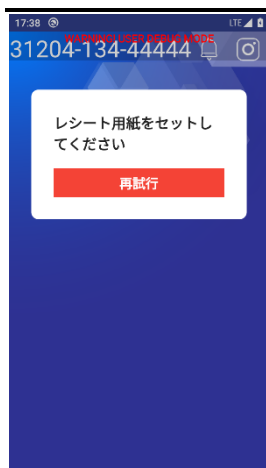

伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙を交換する案内のメッセージが表示されます。
感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行**ボタンをタップして再印字してください。


 Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかたを参照してください。』

 Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

6

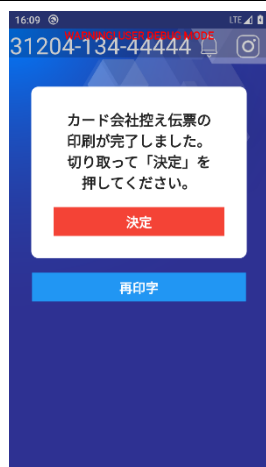

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り**決定**ボタンをタップします。


 Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。
その他の伝票印字の場合も同様です。




お客様控え伝票が印字されます。

7

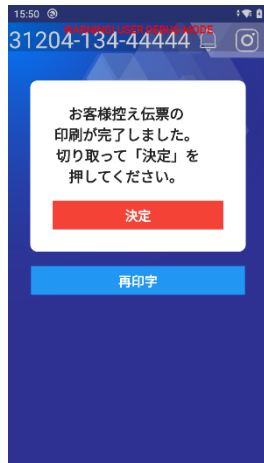

お客様控え伝票を切り取り**決定**ボタンをタップします。

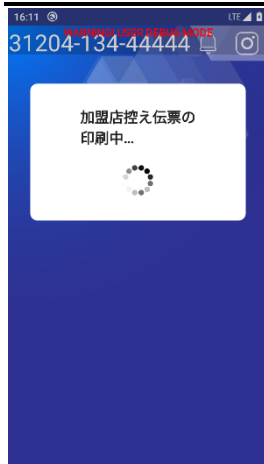


加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

8

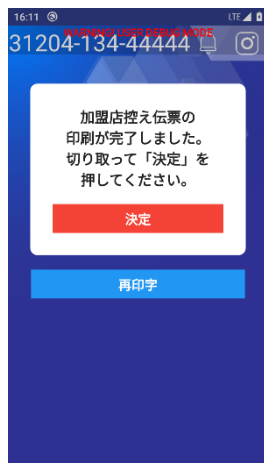

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



取引完了メッセージが一定時間表示されます。

2.8.2 売上傳票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票——加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

JCB PREMO カード売上票 カード会社控え 兼 加盟店控え		伝票種別です。 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え になり、加盟店控え伝票が印字されます。
加盟店名	サンプル店舗	加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	JCB プレモ	カード情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されま す。
端末番号	12345-123-12345	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59	
IC/MS 識別子	MS	
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234	本端末による伝票の通番です。
有効期限	XX 年 XX 月	
	JCB PREMO	
伝票番号	12345	売上金額です。
取引内容	売上	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	
承認番号	0000000	
合計金額	¥1,234,567	

お客様控え伝票

JCB PREMO カード売上票	
CREDIT CARD SALES SLIP	
お客様控え	
CUSTOMERS COPY	
大切に保存してください	
PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名	サンプル店舗
MERCHANT	
電話番号	0120-123-4567
STORE PHONE	
売場	係員
カード会社	JCB プレモ
CARD COMPANY	
端末番号	XXXXX-XXX-12345
TERMINAL NUMBER	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59
DATE	
IC/MS 識別子	MS
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234
ACCOUNT NUMBER	
有効期限	XX 年 XX 月
EXPIRY DATE	
	JCB PREMO
伝票番号	12345
SLIP NUMBER	
取引内容	売上
TRANSACTION TYPE	
支払区分	一括
PAYMENT PLAN	
商品区分	0000990
PRODUCT CODE	
承認番号	0000000
合計金額 ￥1,234,567	
TOTAL AMOUNT	
ご利用ありがとうございました。	

加盟店控え伝票

JCB PREMO カード売上票	
加盟店控え	
加盟店名	サンプル店舗
電話番号	0120-123-4567
カード会社	JCB プレモ
端末番号	12345-123-12345
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59
IC/MS 識別子	MS
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234
有効期限	XX 年 XX 月
	JCB PREMO
伝票番号	12345
取引内容	売上
支払区分	一括
商品区分	0000990
承認番号	0000000
合計金額	￥1,234,567

2.8.3 JCB PREMO 取消

JCB PREMO 取消取引には、支払時の伝票が必要になります。

1



HOME 画面から「取消」ボタンをタップし「JCB PREMO カード」ボタンをタップして選択します。

2



売上取引時の決済金額を入力し、「返品/取消」ボタンをタップします。

3



「取消」ボタンをタップします。

4

14:44 31204-480-90041 JCB PREMOカード -1,500円

取消

元伝票番号入力

必須

元取引日入力

売上時の伝票番号を入力します。

5

17:32 31204-480-33333 1月18日(木)

2024年1月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

キャンセル OK

売上時の取引日（ご利用日）をカレンダーから選択します。

6

17:32 31204-480-33333 JCB PREMOカード -1,500円

取消

元伝票番号入力

13

元取引日入力

2024-01-18

決定

戻る

決定ボタンをタップします。

7



カードを読み取ります。

Memo

JCB PREMO の取消では IC カードの使用及びカード番号のマニュアル入力はできません。



JCB PREMO カード以外のカードを読み取った場合に表示されます。

JCB PREMO カードをご利用ください。


8



売上取引時の伝票番号と金額が表示されます。

内容を確認し、**決定**ボタンをタップします。


9

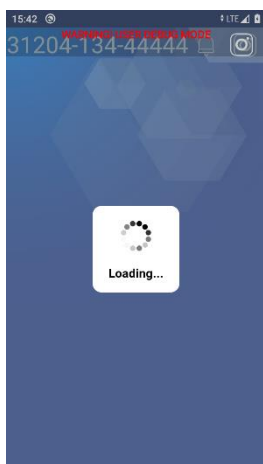

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

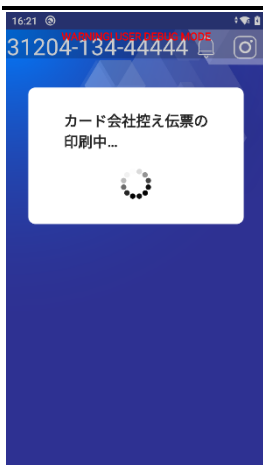

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

加盟店伝票設定がありに設定されている場合は、カード会社控え伝票が印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。



伝票用紙が無くなった場合、レシート用紙を交換する案内のメッセージが表示されます。
感熱ロール紙を入れ替えてから、**再試行**ボタンをタップして再印字してください。


Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

10

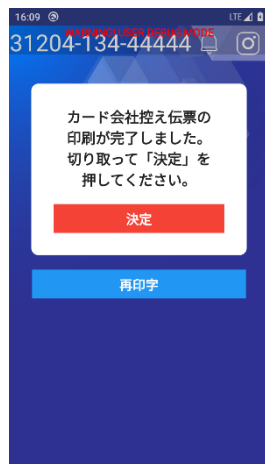

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。


Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。
その他の伝票印字の場合も同様です。



お客様控え伝票が印字されます。

11

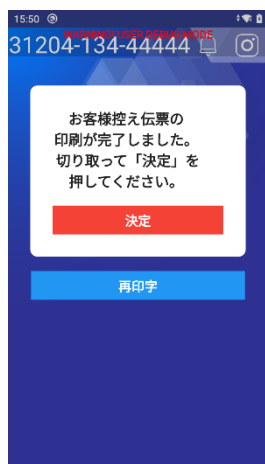

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。




加盟店控え伝票が印字されます。

 Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

12

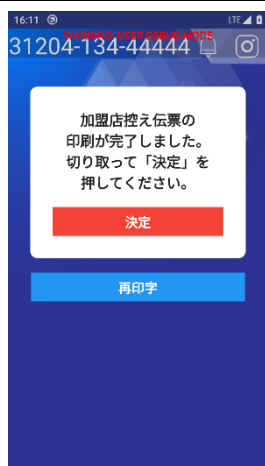

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。



取引完了メッセージが表示されます。

2.8.4 取消伝票印字例

この伝票は加盟店で保管してください。

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票——加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え
(参照：7.4.2 印字有無設定)

JCB PREMO カード売上票 カード会社控え 兼 加盟店控え		伝票種別です。 加盟店伝票設定ありの場合はカード会社控え になり、加盟店控え伝票が印字されます。
加盟店名	サンプル店舗	加盟店情報は加盟店により異なります。
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	JCB プレモ	カード情報は末尾4桁以外伏せ字で印字されま す。
端末番号	12345-123-12345	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59	
IC/MS 識別子	MS	本端末による伝票の通番です。
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234	
有効期限	XX 年 XX 月	
伝票番号	12345	取消金額です。(マイナス表示されます。)
取引内容	取消	
元伝票番号	00008	
支払区分	一括	
商品区分	0000990	
承認番号	0000000	
合計金額	-¥1,234,567	

お客様控え伝票

JCB PREMO カード売上票
CREDIT CARD SALES SLIP
お客様控え
CUSTOMERS COPY
大切に保存してください
PLEASE KEEP THIS RECEIPT

加盟店名
MERCHANT

サンプル店舗

電話番号
STORE PHONE

0120-123-4567

売場

係員

カード会社
CARD COMPANY

JCB プレモ

端末番号
TERMINAL NUMBER

XXXXX-XXX-12345

ご利用日
DATE

2037 年 12 月 31 日 23:59:59

IC/MS 識別子
ACCOUNT NUMBER

MS
XXXXXXXXXXXX1234

会員番号
EXPIRY DATE

XXXXXXXXXXXX1234
XX 年 XX 月

伝票番号
SLIP NUMBER

12345

取引内容
TRANSACTION TYPE

取消

支払区分
PAYMENT PLAN

一括

商品区分
APRODUCT CODE

0000990

承認番号

0000000

合計金額
TOTAL AMOUNT

¥1,234,567

ご利用ありがとうございました。

加盟店控え伝票

JCB PREMO カード売上票
加盟店控え

加盟店名

サンプル店舗

電話番号

0120-123-4567

カード会社

JCB プレモ

端末番号

12345-123-12345

ご利用日

2037 年 12 月 31 日 23:59:59

IC/MS 識別子
カード番号

MS
XXXXXXXXXXXX1234

有効期限

XX 年 XX 月

伝票番号

12345

取引内容

取消

支払区分

一括

商品区分

0000990

承認番号

0000000

合計金額

¥1,234,567

2.8.5 JCB PREMO 残高確認

残高があるか確認します。

1



メニューボタンをタップして業務メニューを表示し、JCB PREMO 残高確認をタップします。

2



カードを読み取ります。




JCB PREMO カード以外のカードを読み取った場合に表示されます。
JCB PREMO カードをご利用ください。

3



確認するため、**決定**ボタンをタップします。

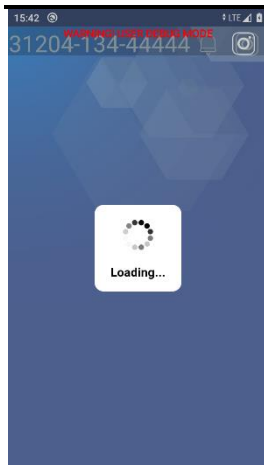

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

4



残高とカードの有効期限が表示されます。
表示内容を確認し、**確認**ボタンをタップします。

Memo


切残高確認伝票設定がありに設定されている場合は、残高確認画面は表示されません。詳細は、『7.2.6残高確認伝票設定』を参照してください。



残高確認伝票が印字されます。

Memo

残高確認伝票設定がなしに設定されている場合は、伝票印字がされません。詳細は、『7.2.6残高確認伝票設定』を参照してください。

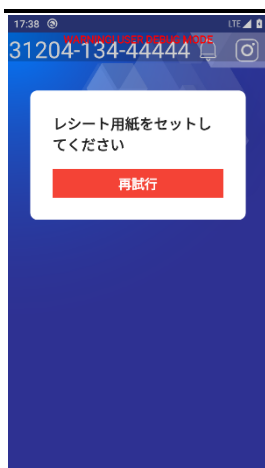


伝票用紙が無くなった場合、レシート交換を案内するメッセージが表示されます。レシート用紙を交換して**再試行**ボタンをタップしてください。

Memo

詳細は、『1.2.1感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

5

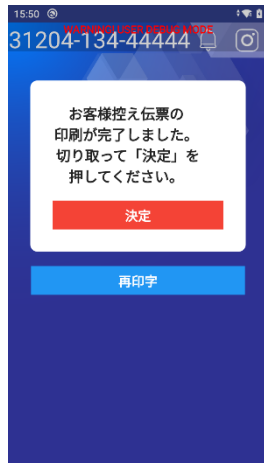

残高確認伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。



取引完了メッセージが表示されます。

2.8.6 残高確認伝票印字例

残高確認の伝票です。

JCB PREMO カード残高確認		伝票種別です。
加盟店名	サンプル店舗	
電話番号	0120-123-4567	
カード会社	サンプル	
端末番号	12345-123-12345	
ご利用日	2037 年 12 月 31 日 23:59:59	
会員番号	XXXXXXXXXXXX1234	
JCB PREMO		
残高	¥30,000	残高金額です。
カード有効期限	2020/10/23	

3 取引(その他機能の説明)

以下の付帯機能について説明します。

- POS 連動時の取引
- PIN バイパス
- 電子サイン

3.1 POS連動時の取引

POS連動時の取引の操作方法を説明します。

POS連動時は、POSからリクエストされた金額で取引を行い、結果をPOSに返します。

3.1.1 POSリクエスト待受中

1



POS連動を行う設定の場合、端末が起動するとPOSリクエスト待受中画面が表示されます。

本画面が表示されているときのみ、POSからのリクエストが受信できます。

3.1.2 POS連動の解除と実行

1



POSリクエスト待受け中画面で、**POSリクエスト待機解除**ボタンをタップします。



POS連動解除確認画面で、解除ボタンをタップすると POS 連動が解除され、通常時のHOME 画面が表示されます。

2



POS連動を解除した後、再びPOS連動を実行することができます。

メニューボタンをタップして業務メニューを開き下から上にスワイプします。

POS連動をタップすると、POSリクエスト待受け中画面が表示されます。

3.1.3 POSリクエスト受信後の操作

1



POSからのリクエストを受信すると、端末の画面が切り替わります。

POS連動は以下の3種類の連動があります。

- 金額のみ連動する場合（左記の画面表示はこの場合です）
- 金額と決済種別を連動する場合
- 金額と決済種別と取引詳細を連動する場合

POS 側の開発に必要な資料は、別冊『OPOS プログラマーズ リファレンスガイド』を参照してください。


Memo


戻るボタンをタップするとPOSからのリクエストをキャンセルし、POSリクエスト待受中画面に戻ります。

3.1.4 POS 連動画面遷移

POS連動時の取引の操作方法を説明します。


1) クレジット取引・銀聯取引・J-Debit 取引・JCB PREMO 取引

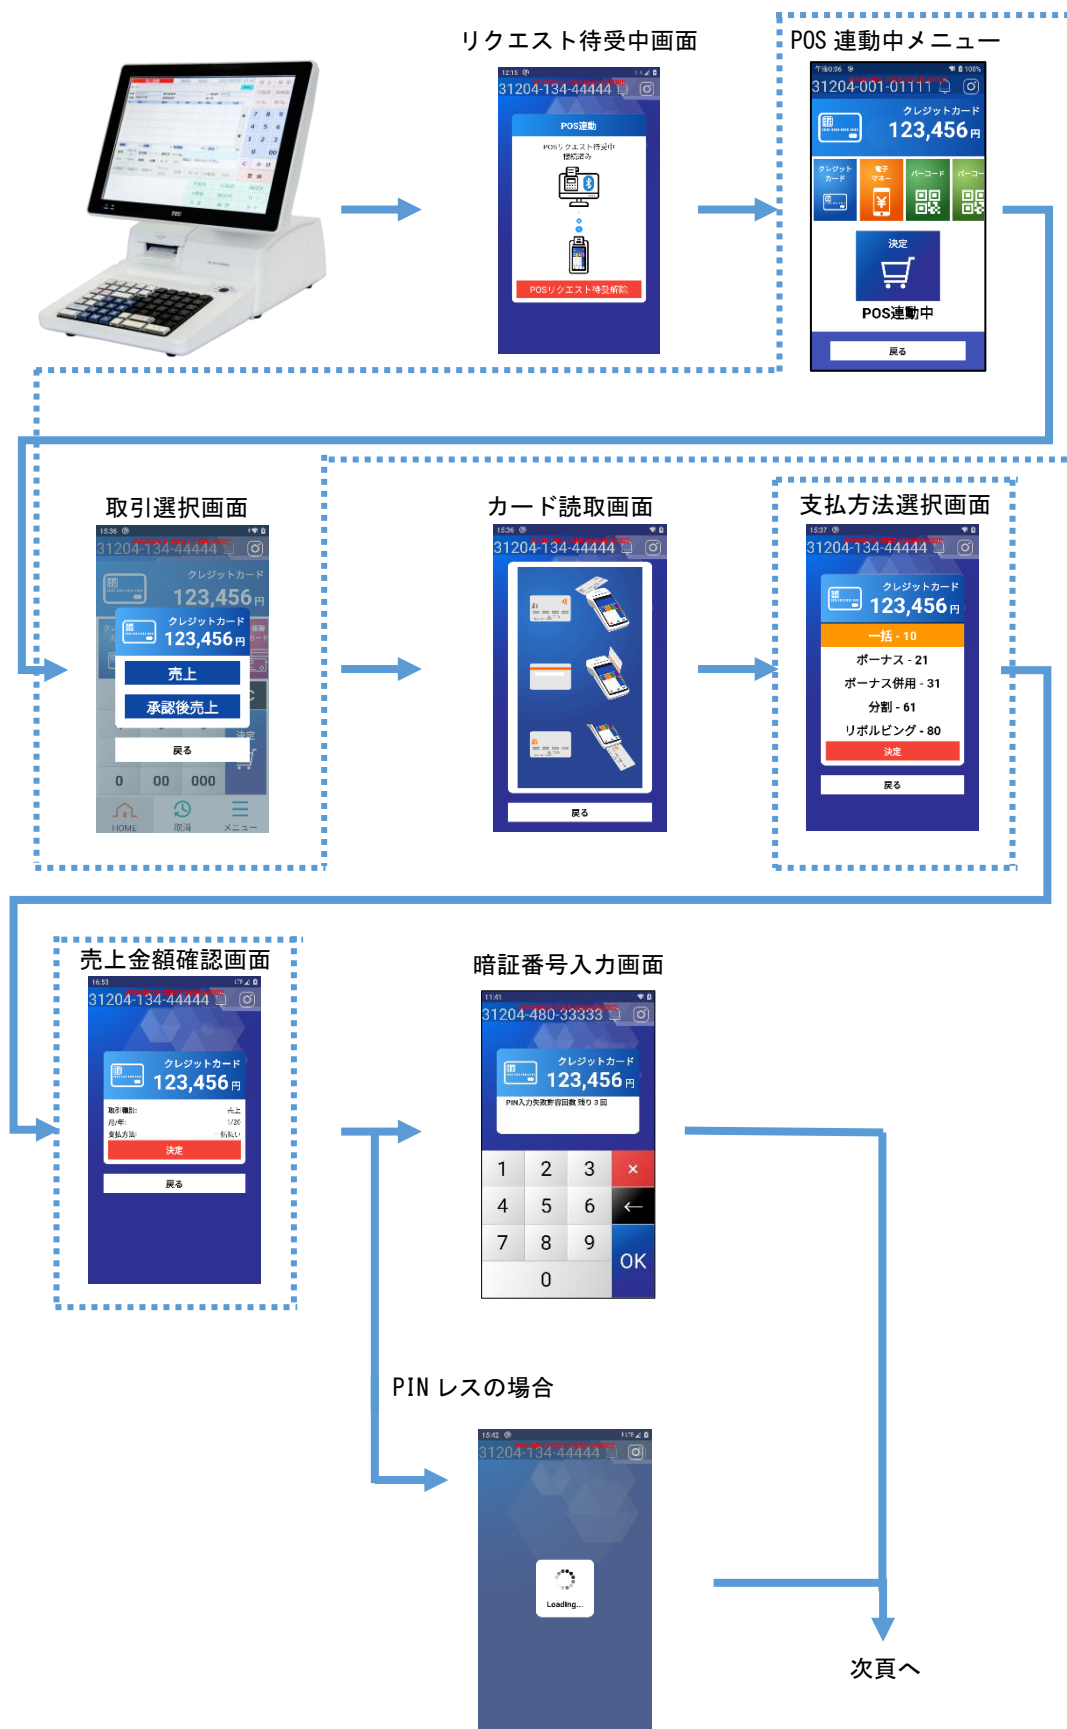

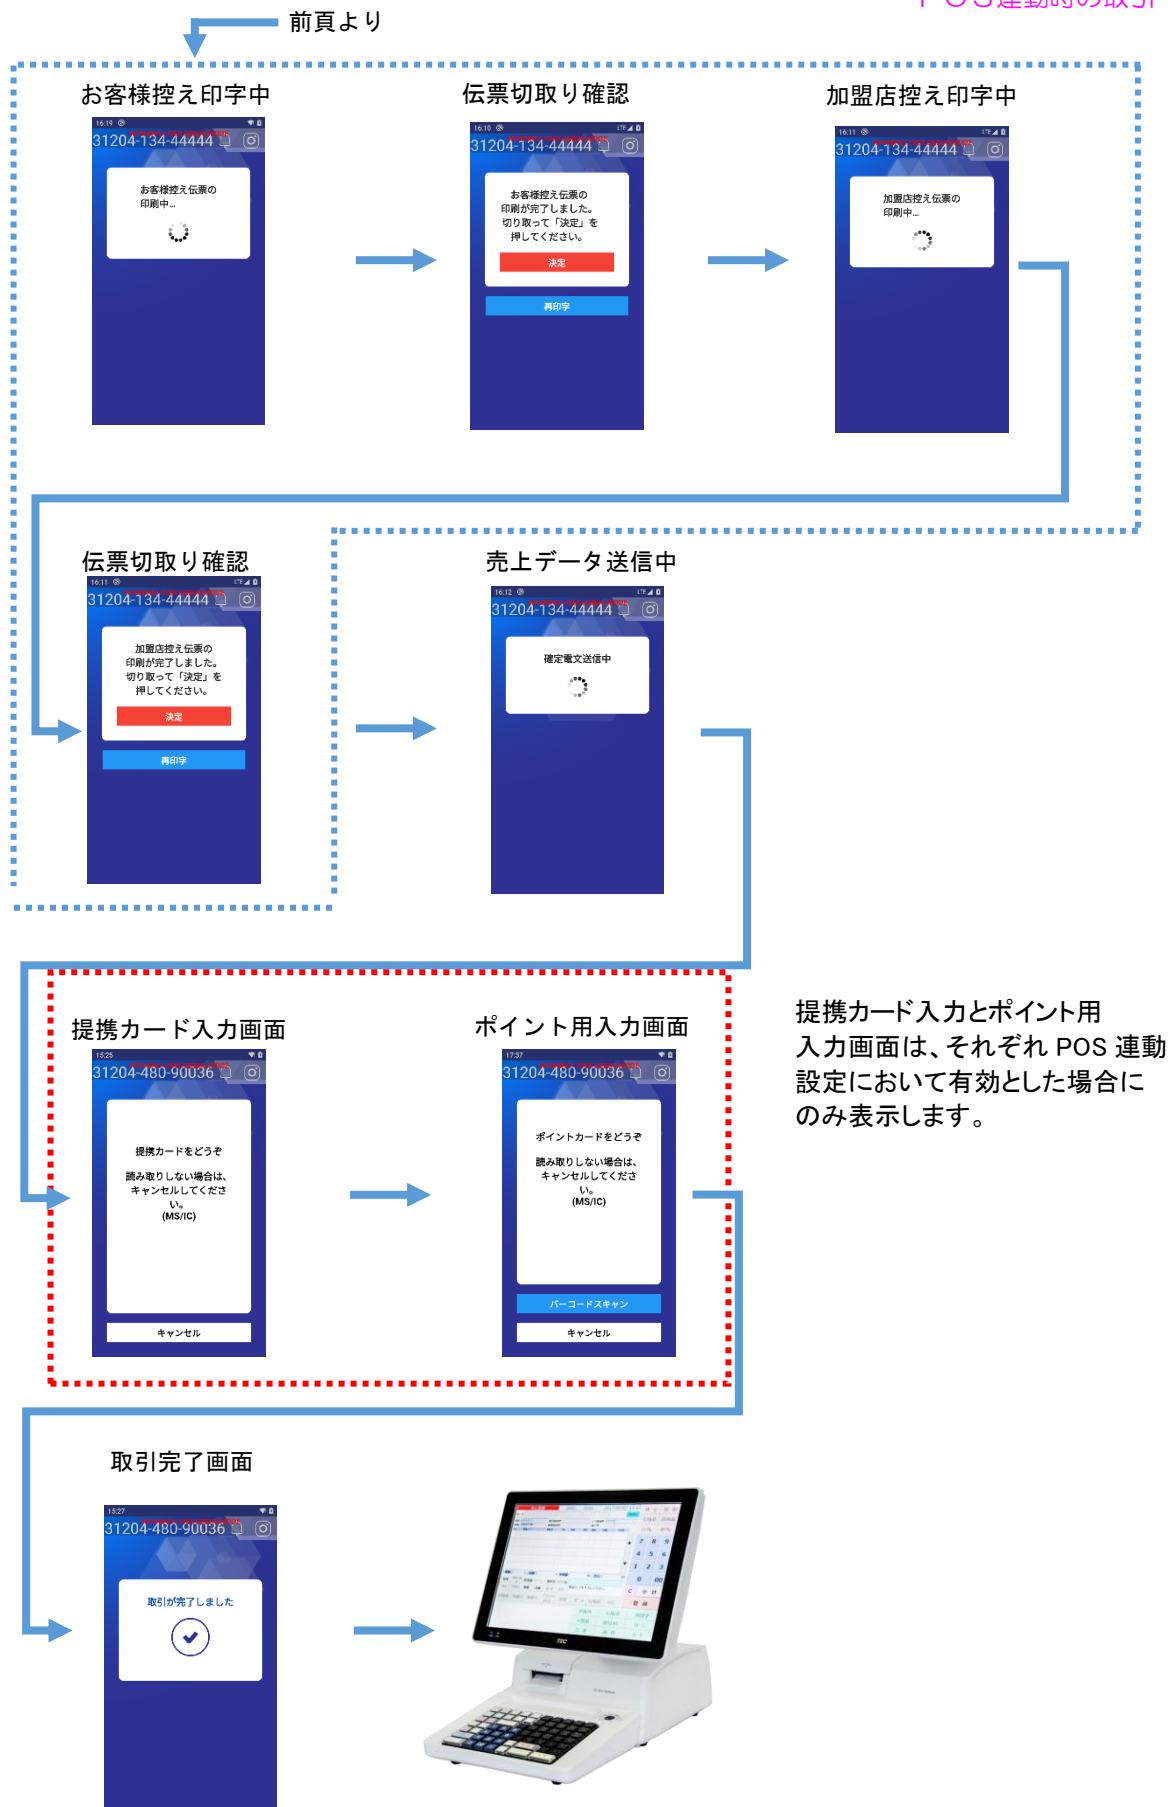

第3章 取引（その他機能の説明）

2) バーコード取引

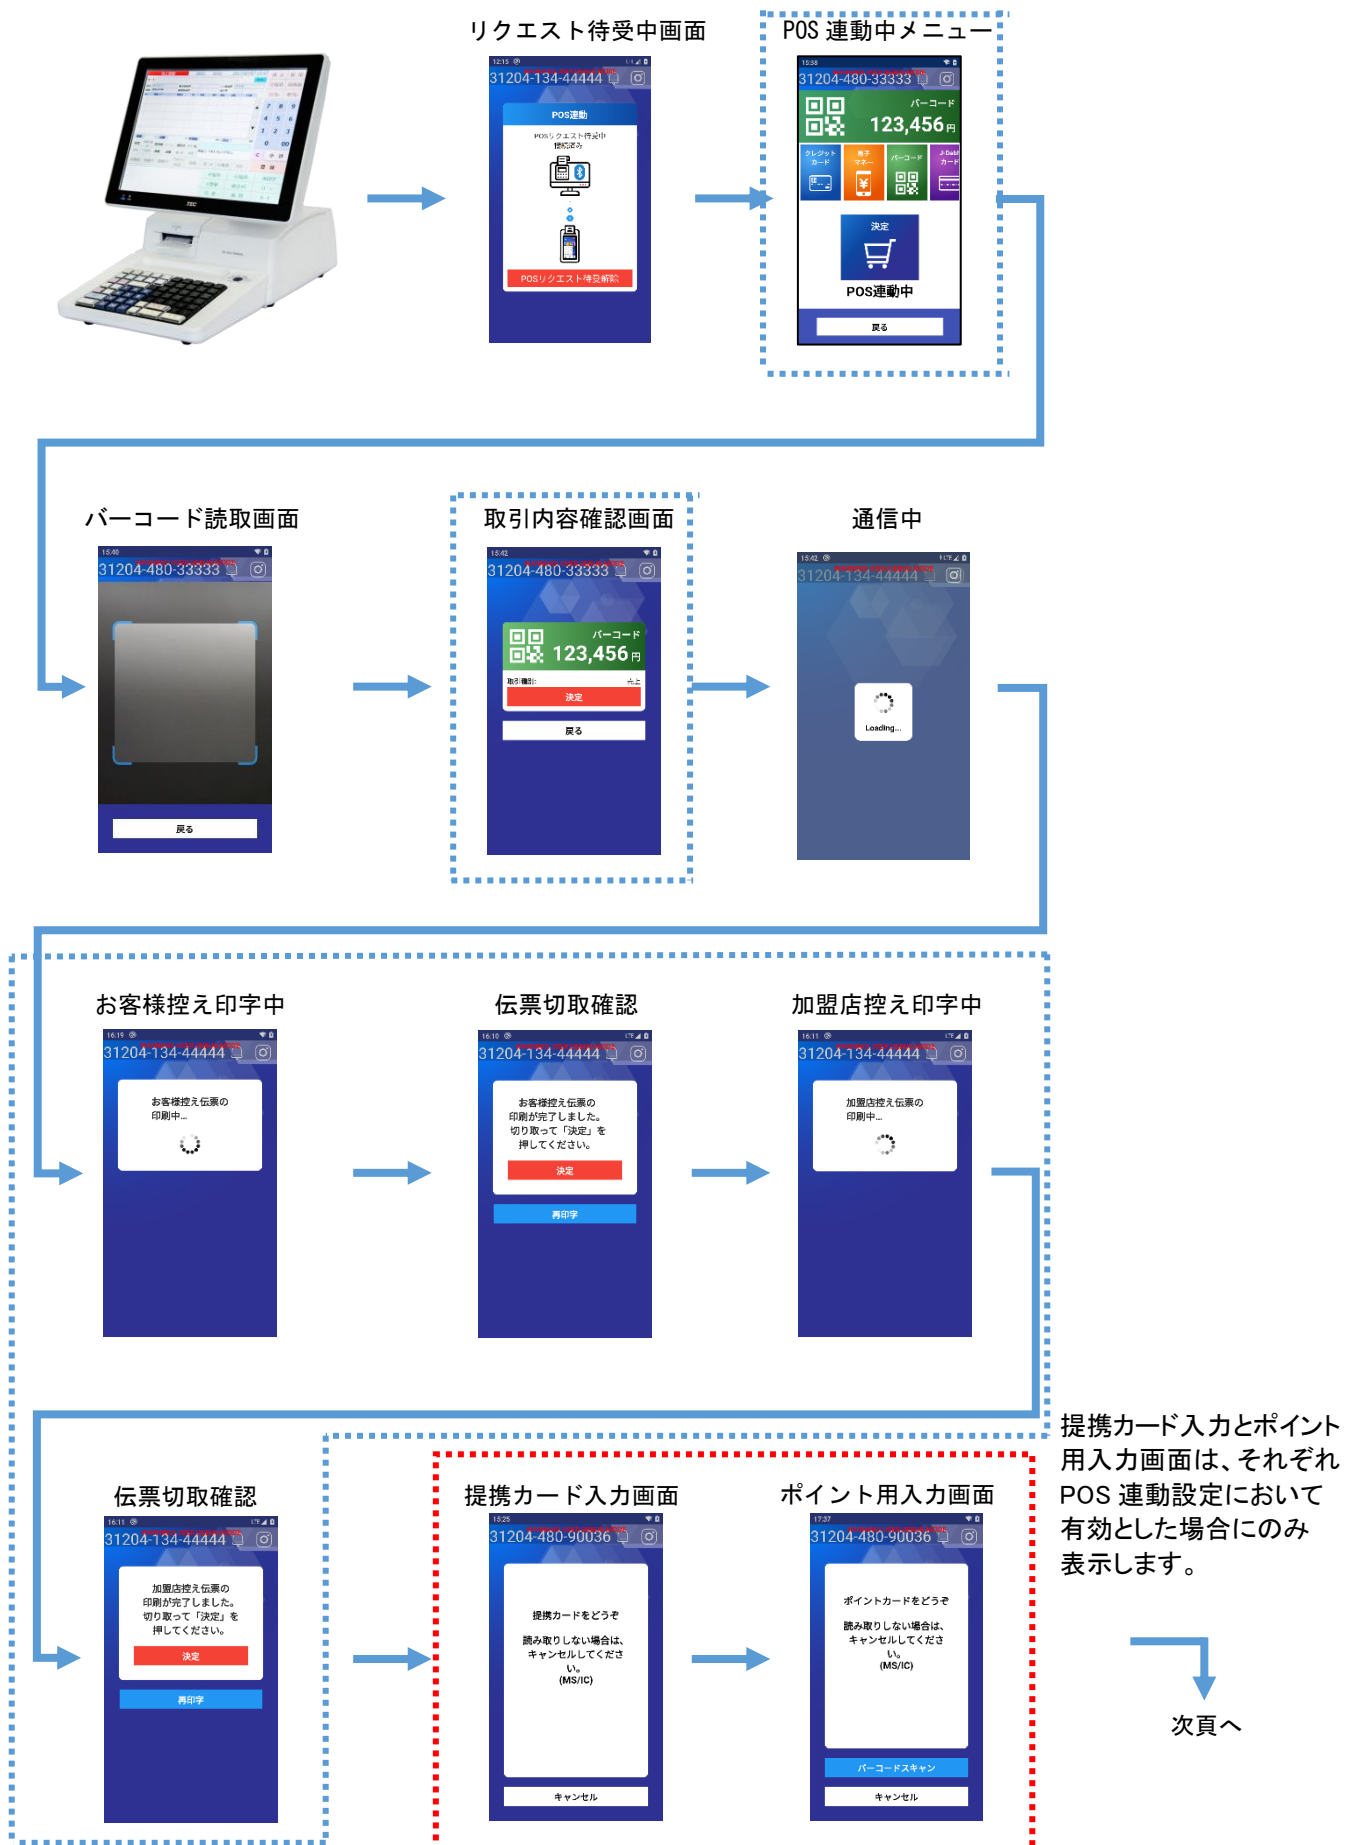




第3章 取引（その他機能の説明）

3) 電子マネー取引


・売上

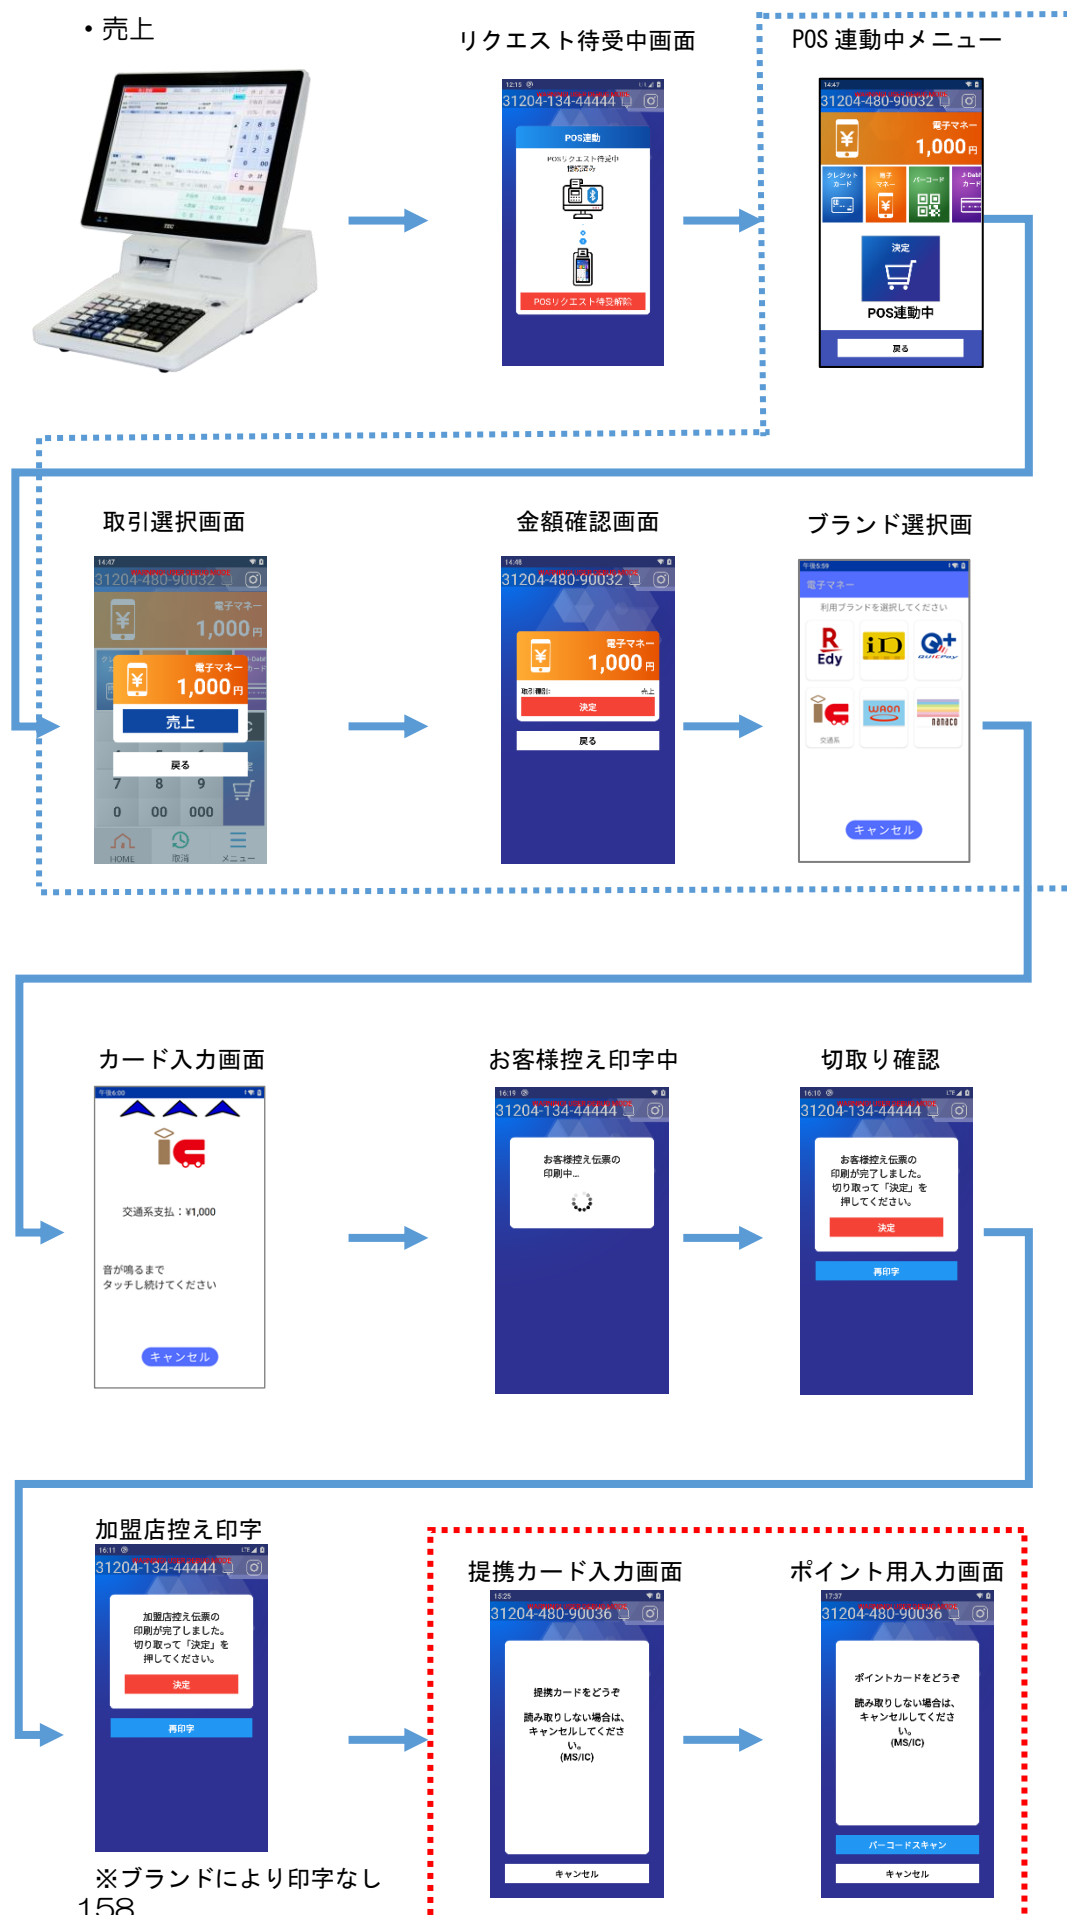




第3章 取引（その他機能の説明）

残高確認

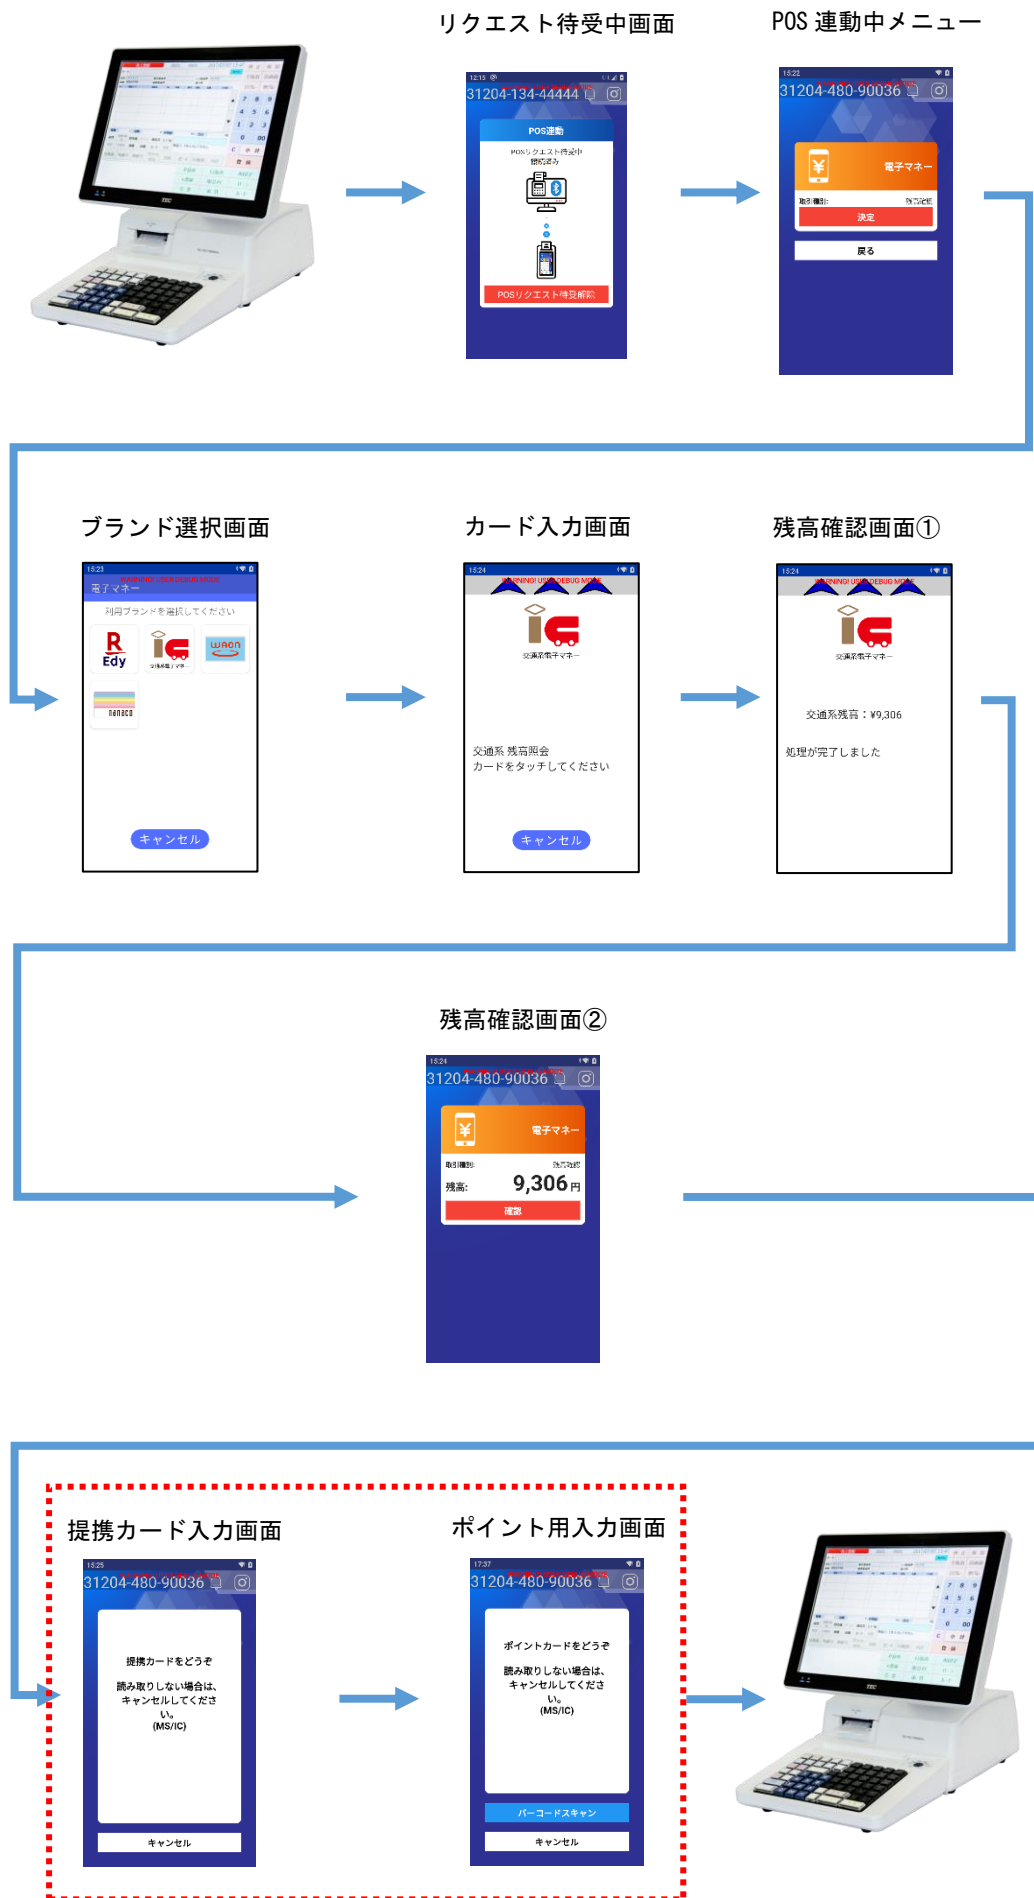

4) 読取

ポイントカード（自社ポイントカード・共通ポイントカード）の読取を指示し、読取結果をPOSへ送信します。

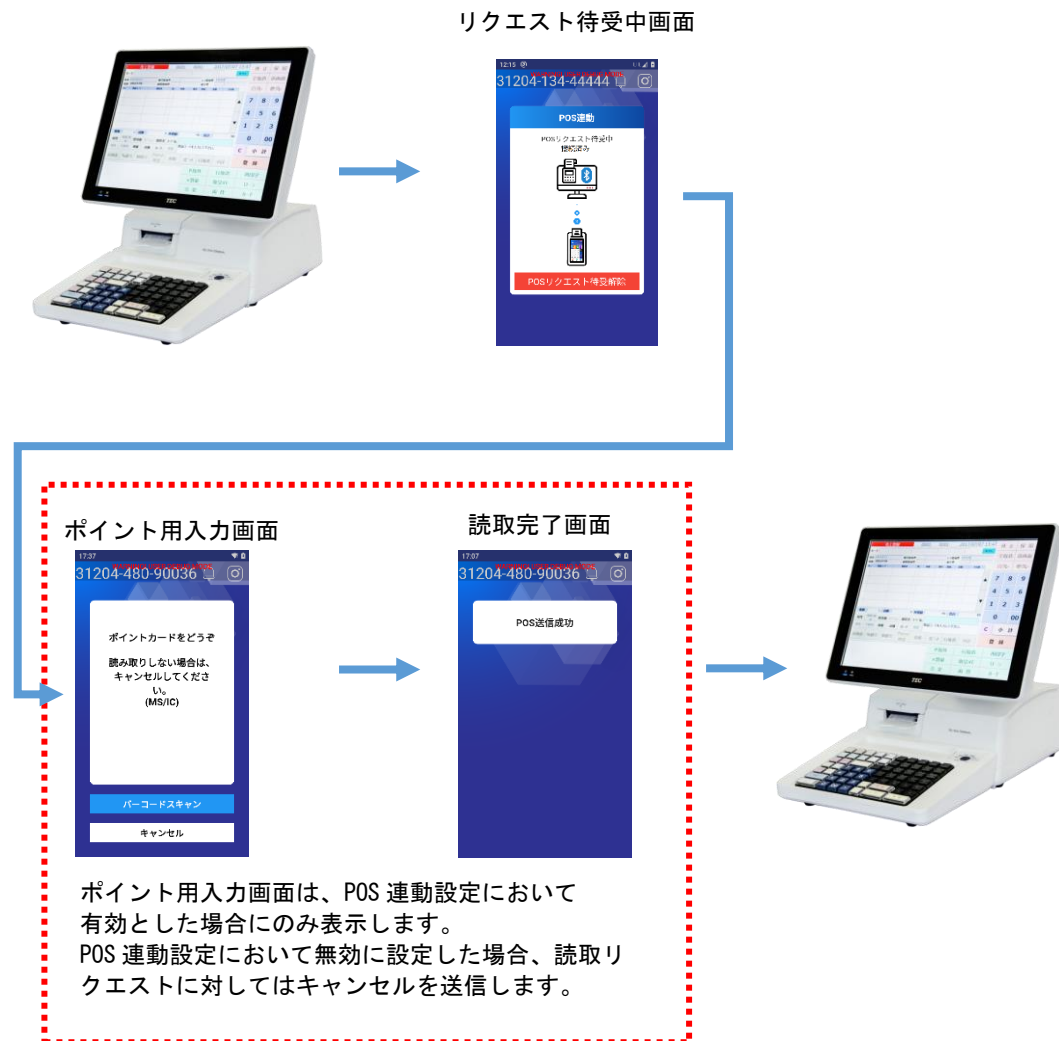

3.2 PINバイパス


PINバイパスの操作方法を説明します。
暗証番号が入力出来ない場合の措置となります。
※アクワイアラ承認の上、iRITSpay センターで利用可否を設定します。

1




暗証番号を入力できない場合は、暗証番号を入力しないで、**OK**キーをタップしてもらいます。

2

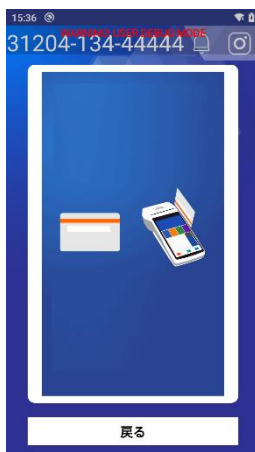

磁気リーダーで磁気カードを読取ります。


PIN バイパスを実施したカードと同じカードをご使用ください。違うカードを使用すると会員番号が一致しないため、取引を継続できません。

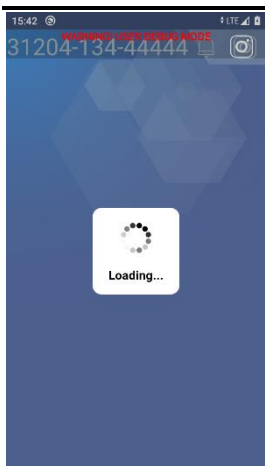

決済センターと通信しています。
しばらくお待ちください。



ネットワーク異常が発生した場合、通信エラーメッセージが表示されます。

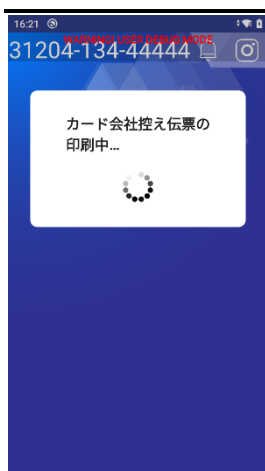

カード会社控え、または、カード会社控え 兼 加盟店控え伝票が印字されます。



伝票用紙が無くなった場合、レシート交換を案内するメッセージが表示されます。レシート用紙を交換して**再試行**ボタンをタップしてください。


Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

Memo

その他の伝票印字の場合も同様です。

3

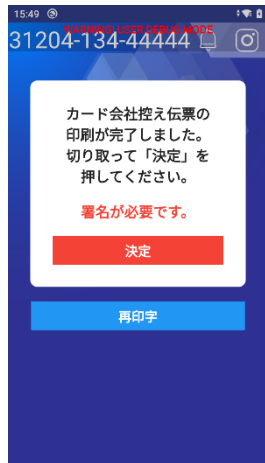

カード会社控え 兼 加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。
PIN バイパスを実施した場合は、署名が必要になります。

伝票の署名欄にサインをいただく場合とオプションにより端末画面に電子サインをいただく場合があります。

【伝票の署名欄にサインをいただく場合】
「署名が必要です」と表示されている場合は、カード会社控え兼加盟店控え伝票の署名欄にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。

【端末画面に電子サインをいただく場合】
お客様に金額と支払方法をご確認の上、端末画面にお客様のサインを必ずいただき、カード裏面のサインと照合してください。


Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は破棄し、**再印字**ボタンをタップして再印字します。
その他の伝票印字の場合も同様です。
注：電子サインをご利用いただく場合、別途電子サイン預かりサービスの契約が必要になります。
詳細は、『3.3 電子サイン』を参照してください。




お客様控え伝票が印字されます。

4

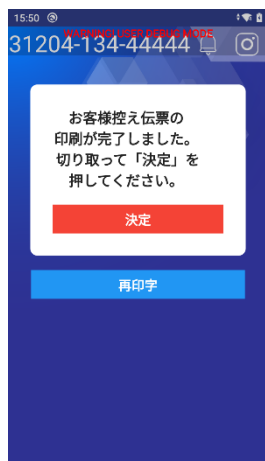

お客様控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

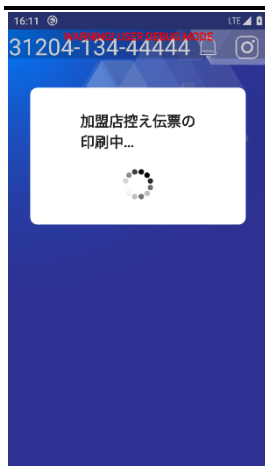


加盟店控え伝票が印字されます。

Memo

設定によっては、この伝票は印字されません。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

5

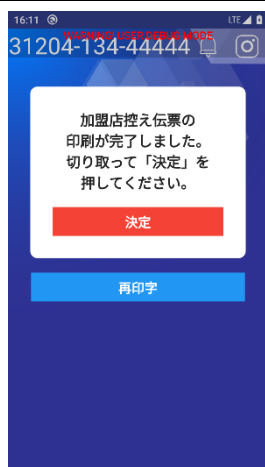

加盟店控え伝票を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

Memo

設定によっては、更に集計用伝票も印字されます。詳細は、『7.4.2 印字有無設定』を参照してください。

3.3 電子サイン

電子サインの入力の操作方法を説明します。

電子サイン入力画面の表示は、伝票印字の際に設定により表示されます。

電子サインが有効な取引は以下の通りです。


- ・クレジット取引
- ・銀聯カード取引

※電子サインをご利用いただく場合、別途電子サイン保管サービスの契約が必要になります。

電子サインの登録により、カード会社控えは印字されなくなります。

3.3.1 電子サイン入力

1

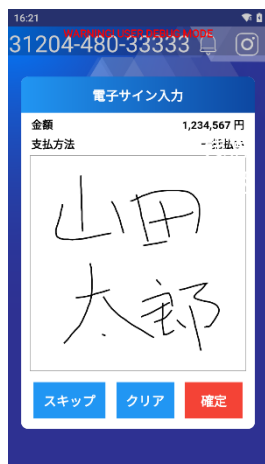


電子サイン入力画面が表示されますので、サインを入力して
確定ボタンをタップします。

サインを入力し直す場合は、**クリア**ボタンをタップします。


Memo

スキップボタンをタップすると電子サイン入力をスキップし、署名欄付き伝票を印字することができます。
設定の詳細は、『7.4.2 伝票登録設定』を参照してください。

2

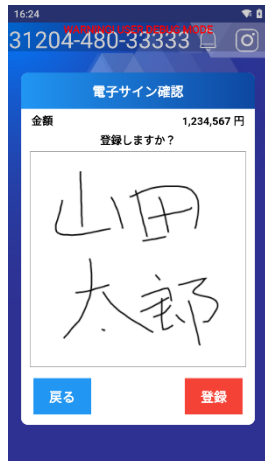

内容を確認して**登録**ボタンをタップします。

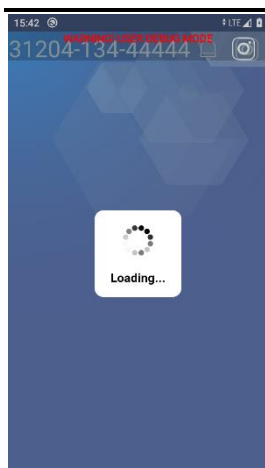

電子サイン保管センターに伝票登録を行います。

4 集計

4.1 中間計の印字

営業の途中で、現在までの集計結果を印字できます。

 Memo

集計は、精算するまでクリアされません。

4.1.1 操作


1



メニュー ボタンをタップし、業務メニューを表示します。

集計 をタップします。

2

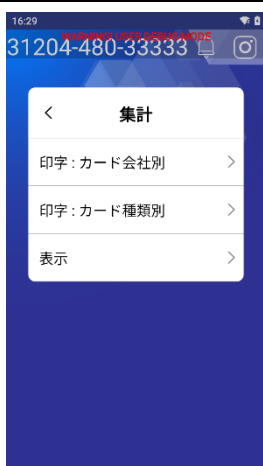

印字：カード会社別 または **印字：カード種類別** をタップします。

印字：カード会社別 を選択すると、カード会社ごとの集計が印字されます。

印字：カード種類別 を選択すると、使用したカード種類（IC/MS/CL など）ごとの集計が印字されます。

3



決定ボタンタップします。


Memo

中間計の印字では、決済のカウント数はクリアされません。



中間計が印字されます。

4

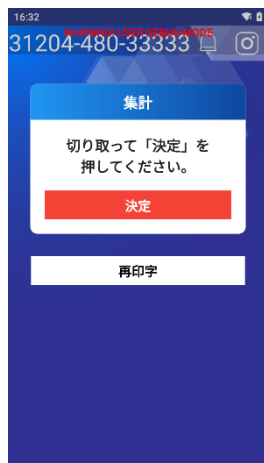

中間計を切り取り、**決定**ボタンをタップすると集計メニューに戻ります。

Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は、**再印字**ボタンをタップし再印字します。

4.1.2 中間計印字例

カード会社別の印字例

中間計 加盟店控え		
加盟店名：	サンプル店舗	
電話番号：	0120-123-4567	
端末番号	12345-678-90123	
	2017年05月08日 23:59:59	
カード会社別の集計		
2017年05月08日		
SMCC		
売上	2件	¥2,469,134
取消	1件	-¥1,234,567
承認後売上	2件	¥2,469,134
SMCC	計	
	5件	¥3,703,701
DCカード		
売上	2件	¥2,469,134
取消	1件	-¥1,234,567
承認後売上	2件	¥2,469,134
DCカード	計	
	5件	¥3,703,701
UCカード		
売上	2件	¥2,469,134
取消	1件	-¥1,234,567
承認後売上	2件	¥2,469,134
UCカード	計	
	5件	¥3,703,701
Alipay		
売上	2件	¥2,469,134
返金	1件	-¥1,234,567
Alipay	計	
	3件	¥1,234,567
WeChatPay		
売上	2件	¥2,469,134
返金	1件	-¥1,234,567
WeChatPay	計	
	3件	¥1,234,567
総計	21件	¥9,876,536
障害取消	2件	¥2,469,134

カード種類別の印字例

中間計 加盟店控え		
加盟店名：	サンプル店舗	
電話番号：	0120-123-4567	
端末番号	12345-678-90123	
	2037年12月31日 23:59:59	
IC		
売上	2件	¥2,469,134
取消	1件	-¥1,234,567
承認後売上	2件	¥2,469,134
MS/MN		
売上	2件	¥2,469,134
取消	1件	-¥1,234,567
承認後売上	2件	¥2,469,134
バーコード		
売上	2件	¥2,469,134
返金	1件	-¥1,234,567
総計	13件 ¥8,641,969	
障害取消	2件	¥2,469,134

4.2 中間計の表示

営業の途中で、現在までの集計結果を表示できます。

Memo

集計は、精算するまでクリアされません。

4.2.1 操作


1



メニュー ボタンをタップし、業務メニューを表示します。

集計 をタップします。

2

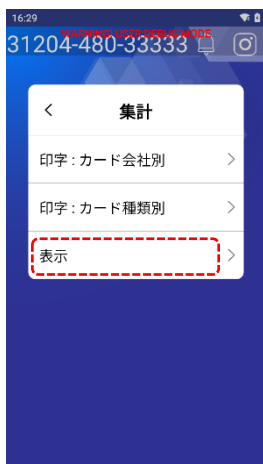

表示 をタップします。

3



IC・CL・磁気・マニュアル・バーコードの取引件数と取引金額が表示されます。

◀ をタップすると集計メニューに戻ります。

Memo

返品取引、返金取引はマイナス金額として計算されます。

4.2.2 日計表表示例

種別（IC：ICカード、CL：非接触ICカード
MS：磁気カード、MN：マニュアル入力、
バーコード：バーコード）

取引種類 件数 種類ごとの合計金額

総件数 / 総金額

種別	取引種類	件数	種類ごとの合計金額
IC/CL	売上	4件	¥248,012
	返品・取消	1件	-¥123,456
	計	5件	¥124,556
MS/MN	売上	3件	¥123,580
	返品・取消	2件	-¥123,457
	計	5件	¥123
バーコード	売上	4件	¥2,700
	計	4件	¥2,700
総計		14件	¥127,379

5 精算

営業終了後に、精算を実施してください。

カード会社別またはカード種類別のどちらかを選択して日計表を印字すると、集計データは全てクリアされ、電源が切れます。

集計データは精算を行うまで、日付ごとに蓄積されますので、複数日に渡って精算を行っていない場合は、日付ごとに日計表が印字されます。ただし、0件の日付は省略されます。

すなわち、午前0時をまたがった場合は、2日分の日計表が印字されます。

また、同日に複数回の精算を行った場合は、前回精算から今回精算までの集計データが日計表に印字されますので、当日の集計は複数回の精算で印字された日計表を合算する必要があります。

5.1 操作

1




メニュー ボタンをタップし、業務メニューを表示します。

精算 をタップします。

※4G回線を選択している場合

電波状態の良いところで操作してください。


2

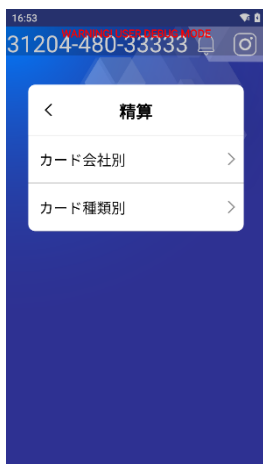

カード会社別 または **カード種類別** をタップします。

カード会社別 を選択すると、カード会社ごとの集計が印字されます。

カード種類別 を選択すると、使用したカード種類（IC/MS/CLなど）ごとの集計が印字されます。

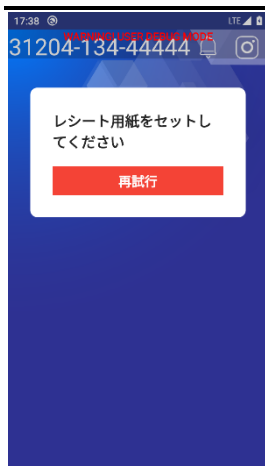

伝票用紙が無くなった場合、レシート交換を案内するメッセージが表示されます。レシート用紙を交換して再試行ボタンをタップしてください。

Memo

詳細は、『1.2.1 感熱ロール紙の入れかた』を参照してください。

3



決定ボタンをタップします。



日計表が印字されます。

4




日計表を切り取り、**決定**ボタンをタップします。

 Memo

伝票印字や切り取りに失敗した場合は、**再印字**ボタンをタップして再印字します。

5

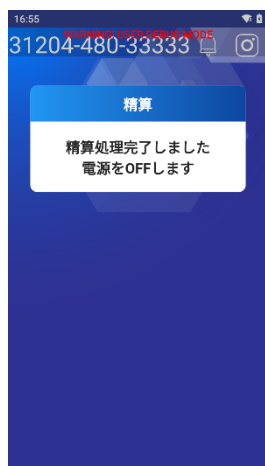

電源が切れます。

5.2 日計表印字例

カード会社別の印字例

*** 日計表 ***
 2017年05月08日 23:59:30
 サンプル加盟店
 東京都千代田区一番町2 1 番地
 0120-123-4567
 開始： 2017年05月08日 17時15分
 終了： 2017年05月08日 21時50分
 ブランド名： 楽天Edy
 支払件数： 5件
 支払金額： 1,200円
 支払取消件数： 1件
 支払取消金額： 200円
 チャージ件数： 0件
 チャージ金額： 0円
 チャージ取消件数： 0件
 チャージ取消金額： 0円

日計表計
 加盟店控え

加盟店名： サンプル店舗
 電話番号： 0120-123-4567

端末番号 12345-678-90123
 2017年05月08日 23:59:59

カード会社別の集計

2017年05月08日
 SMCC
 売上 2件 ￥2,469,134
 取消 1件 -￥1,234,567
 承認後売上 2件 ￥2,469,134
 SMCC 計 5件 ￥3,703,701
 . . .
 5件 ￥3,703,701
 Alipay
 売上 2件 ￥2,469,134
 返金 1件 -￥1,234,567
 Alipay 計 3件 ￥1,234,567
 WeChatPay
 売上 2件 ￥2,469,134
 返金 1件 -￥1,234,567
 WeChatPay 計 3件 ￥1,234,567
 総計 21件 ￥9,876,536
 障害取消 2件 ￥2,469,134

電子マネー取引の日計表です。
 利用されていない場合は省略されます。

加盟店情報は加盟店により異なります。

日計表が印字された日時です。

カード会社別ごとの小計です。

全てのカード会社別の総計です。

カード種類別の印字例

*** 日計表 ***

2017年05月08日 23:59:30

サンプル加盟店

東京都千代田区一番町 2 1 番地

0120-123-4567

開始： 2017年05月08日 17時15分

終了： 2017年05月08日 21時50分

ブランド名： 楽天Edy

支払件数： 5件

支払金額： 1,200円

支払取消件数： 1件

支払取消金額： 200円

チャージ件数： 0件

チャージ金額： 0円

チャージ取消件数： 0件

チャージ取消金額： 0円

日計表

加盟店控え

加盟店名： サンプル店舗

電話番号： 0120-123-4567

端末番号 12345-678-90123

2037年12月31日 23:59:59

IC

売上 2件 ￥2,469,134

取消 1件 -￥1,234,567

承認後売上 2件 ￥2,469,134

MS/MN

売上 2件 ￥2,469,134

取消 1件 -￥1,234,567

承認後売上 2件 ￥2,469,134

バーコード

売上 2件 ￥2,469,134

返金 1件 -￥1,234,567

総計 13件 ￥8,641,969

障害取消 2件 ￥2,469,134

電子マネー取引の日計表です。

利用されていない場合は省略されます。

加盟店情報は加盟店により異なります。

日計表が印字された日時です。

取引種別ごとの小計です。

全ての取引種別の総計です。

6 メンテナンス

6.1 手動DLL

端末マスタデータを取得します。

1



HOME画面で「メニュー」ボタンをタップして業務メニューを表示します。

2




「設定DLL更新」をタップします。

※4G回線を選択している場合は、
電波状態の良いところで操作してください。

3



DLLデータの更新を確認しています。
しばらくお待ちください。

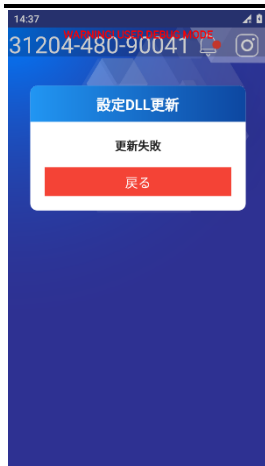

通信エラーが発生した場合、“更新失敗” のエラーメッセージが表示されます。

4



更新が完了すると、“更新完了” のメッセージが表示されます。



DLLデータの更新がなかった場合は、“更新はありません” のメッセージが表示されます。

6.2 接続試験

取引を行うことなく、決済センターとの接続のみを確認できます。

1




HOME画面で「メニュー」ボタンをタップして業務メニューを表示します。

2



業務メニューの画面を下から上にスワイプして、「接続テスト」をタップします。

3

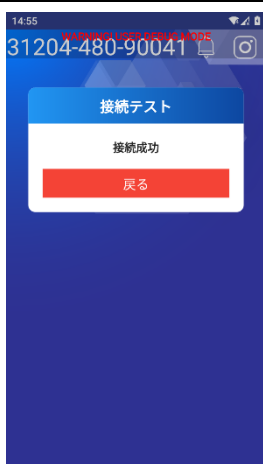

決済センターへ接続確認を行います。

接続成功：センターと通信ができています。



接続失敗：センターと通信できません。
通信環境や通信設定を確認してください。

6.3 初期処理

初期処理は、iRITSpay センターと接続して、取引処理に必要な情報を取得します。

1



HOME 画面で「メニュー」ボタンをタップして業務メニューを表示します。

2



「初期処理通信」をタップします。

※4G 回線を選択している場合は
電波状態の良いところで操作してください。

3



決済センターと通信中です。

4



初期処理通信に成功すると“初期処理通信成功”のメッセージが表示されます。

6.4 再印字

電子マネー以外の直前に成立した1取引について、伝票を再印字できます。

1



HOME画面で「メニュー」ボタンをタップして業務メニューを表示します。

2



業務メニュー画面で、「再印字」をタップすると、直前に成立した取引の伝票一式を印刷します。

印字内容については、各取引の印字の説明を参照してください。

Memo

直前の取引情報は、取引が成立する度に上書きされます。また、端末の電源が切れると取引情報が削除されるため直前の取引の再印字はできなくなります。


3



印字できる伝票のメニューが表示されますので印字したい伝票をタップして選択します。



選択した伝票が印字されます。

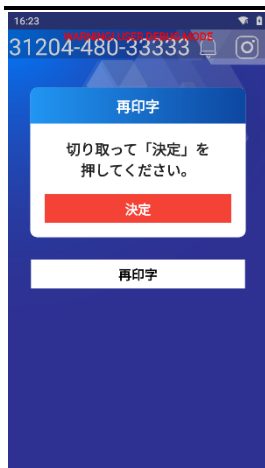

決定 ボタンをタップすると、伝票選択のメニューに戻ります。

7 設定

7.1 設定メニュー

7.1.1 設定メニューの表示

HOME 画面から設定メニューを表示する手順について説明します。

1



メニュー ボタンをタップして業務メニューを表示します。

2



業務メニューが表示されたら、メニュー最下部の**設定**が表示されるように下から上にスワイプします。

設定 をタップして設定メニューを表示します。

Memo

設定パスワード入力画面が表示された場合は、管理パスワードを入力し**決定**ボタンをタップします。

3



設定メニューが表示されたら、設定したい項目をタップします。

📖 Memo

設定したい項目が見つからない場合は、設定メニュー画面を下から上にスワイプして設定メニューの下部を表示してください。

7.2 自動再起動設定

この端末は、午前5時に自動的に再起動します。

操作中であっても、午前5時に再起動が行われるため、端末を使用する時間と重なる場合は、再起動時間を変更する必要があります。

尚、午前5時に端末を使用しない場合は、自動再起動時間の変更を行う必要はありません。

7.2.1 自動再起動時間の変更

自動で再起動する時間を変更する手順について説明します。

1



設定メニューの「自動再起動設定」をタップします。

2



自動再起動設定画面が表示されたら、時刻のエリアをタップします。

変更しない場合は、をタップして変更を中止します。



変更したい時刻をタップします。



変更 ボタンをタップすると設定した時間に自動再起動を行います。

7.3 ネットワーク設定

端末の回線選択の方法と回線のネットワーク設定について説明します。
選択できる回線は、以下のものがあります。

- Wi-Fi
- 4G

7.3.1 端末 IP 設定

はじめに、端末 IP 設定画面について説明します。。

1



設定メニューの「端末 IP 設定」をタップします。

2



実行したい項目をタップします。

項目名	説明
Wi-Fi	Wi-Fi の設定を行います。
4G	4G の設定を行います。
端末 IP 設定確認	現在設定されている回線の設定を表示します。
PING テスト	PING のテストを行います。

7.3.2 Wi-Fi 設定

Wi-Fi のアクセスポイントの変更方法について説明します。

2～4の手順は、回線を4G から Wi-Fi に変更する場合にのみ必要となり、Wi-Fi のアクセスポイントを変更する場合は、表示されません。

Memo

IP アドレスを自動取得する場合、同一ネットワーク内にDHCPサーバが必要です。

1



端末 IP 設定画面を表示し、**Wi-Fi** をタップします。

2



【4G から Wi-Fi 変更時のみ】

回線設定を 4G から変更する場合の設定方法についてのメッセージが表示されます。
OK ボタンをタップして次に進みます。

3



【4G から Wi-Fi 変更時のみ】

スライドスイッチをスワイプして Wi-Fi を有効、モバイルデータを無効に切り替えます。

4



【4G から Wi-Fi 変更時のみ】

完了をタップして、インターネット接続画面を閉じます。

5



Wi-Fi APをタップします。

6



接続するアクセスポイントを選択します。

📖 Memo

再スキャンボタンをタップするとアクセスポイントを再検索します。

7



Wi-Fi パスワードをタップするとソフトキーボードが表示されますので、アクセスポイントに接続するパスワードを入力します。

Memo

記号、数字を入力する場合は、左下の**?123**キーをタップしてキーボードを切り替えます。

8



DHCP が有効な場合は、Wi-Fi の設定は終了です。

決定ボタンをタップすると設定が反映されます。

DHCP が無効の場合は、DHCP のスライドボタンを左にスワイプして、9 からの手順を行ってください。



決定ボタンをタップすると、画面下部に“変更を保存しました。”と表示されます。

<をタップしてWi-Fi の設定を終了します。

9



DHCP を無効にすると IP アドレス等の設定が可能になります。

設定する項目は以下になります。

項目名	説明
IP アドレス	IP アドレスを入力します。
ネットマスク	ネットマスクを入力します。
ゲートウェイ	ゲートウェイを設定します。
DNS 1	DNS 1 を入力します。
DNS 2 (任意)	DNS 2 を入力します。

※DNS 2 以外は、必須項目です。

入力を終わったら決定ボタンをタップして設定を反映し、<をタップして Wi-Fi の設定を終了します。

7.3.3 4G設定

4G で回線契約をしている場合は、回線は4G で設定されていますが、一時的に Wi-Fi に切替えた場合の4G に設定を戻す手順について説明します。

1



端末 IP 設定画面を表示し、**4G**をタップします。

2



【Wi-Fi から 4G 変更時のみ】

回線設定を 4G に変更する場合の設定方法についてのメッセージが表示されます。
OK ボタンをタップして次に進みます。

3



【Wi-Fi から 4G 変更時のみ】

スライドスイッチをスワイプして Wi-Fi を無効、モバイルデータを有効に切り替えます。


4



【Wi-Fi から 4G 変更時のみ】

完了をタップして、インターネット接続画面を閉じます。

5

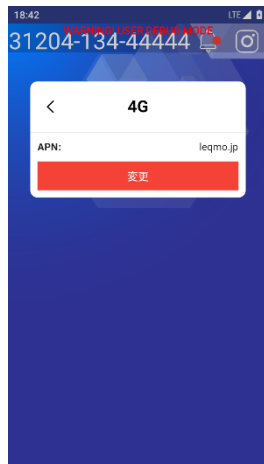

変更ボタンをタップして設定を反映します。



設定変更成功すると、画面下部に“変更を保存しました。”と表示されます。

◀をタップして 4G の設定を終了します。

7.3.4 端末IP設定確認

回線接続が Wi-Fi の場合は、現在の端末 I Pアドレス、ネットマスク、ゲートウェイの設定を確認できます。

4G の場合は、APN の設定が確認できます。


(APN：アクセスポイントネーム。4G ネットワークの接続先)

1



端末 IP 設定画面を表示し、**端末 IP 設定確認**をタップします。

2

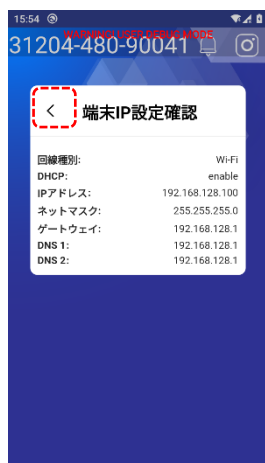

回線種別が Wi-Fi の場合、以下の情報が表示されます。

- DHCP enable(有効) / disable(無効)
- 端末 I Pアドレス
- ネットマスク
- ゲートウェイ
- DNS1
- DNS2

終了するには $\square$ をタップします。

3



回線種別が 4G の場合、以下の情報が表示されます。

- APN

終了するには $\square$ をタップします。

7.3.5 PINGテスト

任意の宛先 I P アドレスに対し P I N G テストを行い、ネットワークの疎通を確認できます。

1



端末 IP 設定画面を表示し、**PINGテスト** をタップします。

2



宛先のホスト名、または I P アドレスを入力し、**実行** ボタンをタップします。

3



P I N G テストが開始され、約 1 秒ごとに結果が表示されます。

- O O m s : 宛先からの応答時間 [ミリ秒単位]
- T i m e o u t : 宛先から応答がない
- E r r o r : 圏外等による送信エラー

終了するには **<** をタップします。

7.4 伝票設定

各種伝票について印字を行うかどうか等の設定方法について説明します。
設定できる伝票の種類は以下のものがあります。

- 加盟店控え伝票有無設定
- カード会社控え伝票有無設定
- 集計用伝票有無設定
- 支払い詳細印字設定
- 英語併記設定
- 残高確認伝票設定

7.4.1 共通操作

はじめに、伝票設定サブメニュー画面を表示します。

1



業務メニューを表示し、下から上にスワイプします。

設定をタップします。

Memo

管理パス入力画面が表示された場合は、管理パスワードを入力し**決定**ボタンをタップします。

2




伝票設定をタップします。

3



伝票設定サブメニュー画面が表示されます。

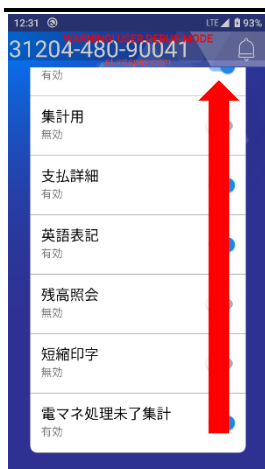

画面の下から上にスワイプすると隠れている設定項目が表示されます。

7.4.2 印字有無設定

取引完了時に「加盟店控え」、「カード会社控え 兼 加盟店控え」及び「集計用」伝票を印字するかどうかなを選択できます。なお、「加盟店控え」及び「カード会社控え 兼 加盟店控え」を両方とも「あり」に設定すると、「カード会社控え」「お客様控え」「加盟店控え」の3枚が印字されます。

1



伝票設定をタップして伝票設定サブメニュー画面を表示します。

2



カード会社控え、加盟店控え、集計用から、印字有無の設定を変更したい項目のスライドボタンを左右にスワイプして印字有無を切り替えます。

- 右にスワイプ(青色)：印字有り
- 左にスワイプ(灰色)：印字無し

左図の設定では、加盟店控え、お客様控えが印字されます。

📖 Memo

「集計用」伝票は、「加盟店控え」とは別に、「売場控え」とする運用が可能です。

7.4.3 支払い詳細印字設定

取引完了時の各伝票に、支払い方法の詳細を印字するかどうかを選択できます。
印字される項目は支払い方法により異なりますが、次の種類があります。

- 支払い開始月
- 初回金額
- 分割金額（入力回数分）
- ボーナス回数
- ボーナス月（入力回数分）
- ボーナス金額（入力回数分）

1



伝票設定をタップして伝票設定サブメニュー画面を表示します。

2



支払い方法の詳細が必要な場合は、スライドボタンを右にスワイプします。

不要な場合は、左図のように左にスワイプします。

7.4.4 英語併記設定

取引完了時の「お客様控え」伝票に、日本語の項目名に加えて英語の項目名を印字するかどうかを選択できます。

1



伝票設定をタップして伝票設定サブメニュー画面を表示します。

2



英語の項目名が必要な場合は、スライドボタンを右にスワイプします。

不要な場合は、左にスワイプします。

Memo

英語併記の詳細は、『2.1.7 売上伝票印字例』を参照してください。

7.4.5 残高確認伝票設定

J-Debit 残高確認にて、印字するかどうかを選択できます。

1



伝票設定 をタップして伝票設定サブメニュー画面を表示します。

2



印字が必要な場合は、右にスワイプします。

不要な場合は、タップ左にスワイプします。

7.4.6 短縮印字設定

印字する取引伝票の長さを短縮することができます。
ただし、電子マネー取引には適用されません。

1



伝票設定をタップして伝票設定サブメニュー画面を表示します。

2



伝票を短縮する場合は、右にスワイプします。

短縮が不要な場合は、左にスワイプします。

従来伝票と短縮伝票の例（クレジット売上伝票）

<従来伝票>

クレジットカード売上票 CREDIT CARD SALES SLIP お客様控え CUSTOMERS COPY 大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT	
加盟店名 MERCHANT	サンプル店舗
電話番号 STORE PHONE	0120-123-4567
売場	係員
カード会社 CARD COMPANY	
端末番号 TERMINAL NUMBER	サンプル XXXXX-XXX-12345
ご利用日 DATE	2037年12月31日 23:59:59
IC/MS識別子 ACCOUNT NUMBER	IC XXXXXXXXXXXX1234
有効期限 EXPIRY DATE	XX年XX月
AID APPLICATION ID	YAMADA TARO A0000000031010
APP APPLICATION PROVIDER	Sample
伝票番号 SLIP NUMBER	12345
取引内容 TRANSACTION TYPE	売上
支払区分 PAYMENT PLAN	一括
商品区分 PRODUCT CODE	0000990
承認番号 APPROVAL CODE	000000
合計金額 TOTAL AMOUNT	¥1,234,567
ご利用ありがとうございました。	

<短縮伝票>

クレジットカード売上票 CREDIT CARD SALES SLIP お客様控え CUSTOMERS COPY 大切に保存してください PLEASE KEEP THIS RECEIPT		
加盟店名 MERCHANT	サンプル店舗	
電話番号 STORE PHONE	0120-123-4567	
売場	係員	
カード会社 CARD COMPANY	サンプル	
端末番号 TERMINAL NUMBER	XXXXX-XXX-12345	
ご利用日 DATE	2037/12/31 23:59:59	
会員番号 ACCOUNT NUMBER	IC	XXXXXXXXXXXX1234
AID APPLICATION ID	YAMADA TARO A0000000031010	
APP APPLICATION PROVIDER	Sample	
伝票番号 SLIP No.	有効期限 EXP. DATE	取引内容 TRAN TYPE
12345	XX/XX	売上
支払区分 PAY TYPE	承認番号 APPROVAL CODE	商品区分 PRODUCT CODE
一括	000000	0000990
合計金額 TOTAL AMOUNT	¥1,234,567	
ご利用ありがとうございました。		

7.4.7 電マネ処理未了集計設定

中間計や日計表に電子マネー処理未了取引の集計値を印字するか否かを設定することができます。

1



伝票設定をタップして伝票設定サブメニュー画面を表示します。

2



中間計や日計表に電子マネー処理未了取引の集計値を印字する場合は、右にスワイプします。

印字が不要な場合は、左にスワイプします。

7.5 制限時間設定

各状態に遷移するまでの制限時間の設定について説明します。

各状態とは、以下のことを指します。

通常操作：自動的にトップメニュー画面に戻るまでの無操作の時間

通知表示：画面に表示される通知メッセージが消えるまでの時間

画面消去設定：バックライト点灯後、無操作で消えるまでの時間

7.5.1 共通操作

通常操作と通知表示の設定は制限時間設定サブメニューから行います。

ここでは、制限時間設定サブメニューの表示の仕方について説明します。

1



設定メニューを表示し「**制限時間設定**」をタップします。

2




制限時間設定サブメニュー画面が表示されます。

7.5.2 通常操作待ち時間設定

操作がない場合、自動的に処理が中止されトップメニュー画面に戻るまでの時間を調節できます。

1

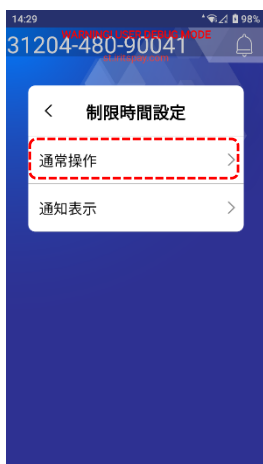

制限時間設定サブメニュー画面を表示し、**通常操作**をタップします。

2



“現在の設定値”に現在の設定値が表示されます。

3



[新しい設定値を入力]をタップして変更したい時間を分単位で入力します。

Memo

1～60分の範囲で設定できます。

4

入力が完了したら変更ボタンをタップします。

変更成功すると“変更を保存しました。”と表示されます。

7.5.3 通知表示継続時間設定

画面に表示される通知メッセージが消えるまでの時間を調節できます。

1



制限時間設定サブメニュー画面を表示し、**通知表示**をタップします。

2



“現在の設定値”に現在の設定値が表示されます。

3



[新しい設定値を入力]をタップして変更したい時間を秒単位で入力します。

Memo

1～60秒の範囲で設定できます。

4

The screenshot shows a mobile app interface with a blue background. At the top, there is a status bar with the time 17:46 and a phone number 31204-490-00012. Below the status bar, there is a notification dialog box titled "通知表示" (Notification Display). The dialog box contains the text "現在の設定値: 1 秒" (Current setting value: 1 second) and a text input field with the value "1". Below the input field is a red button labeled "変更" (Change). At the bottom of the screen, there is a green bar with the text "変更を保存しました。" (Changes saved).

入力が完了したら**変更**ボタンをタップします。

変更に成功すると“変更を保存しました。”と表示されます。

7.5.4 画面消去時間設定

画面のバックライトが操作後から消えるまでの時間を調節できます。

1



設定メニュー画面を表示し、**画面消去設定**をタップします。

2



設定したい時間をタップします。

3



下から上にスワイプすると最長時間の 30 分が表示されます。

図は 30 分を選択した例です。

4



画面消去のスライドボタンを右から左にスワイプすると画面消去が無効になり常時 ON の状態になります。

5



終了するには $\square$ をタップします。

7.6 機器設定

端末機器の各部の設定方法を説明します。
設定できる項目は以下となります。

- サウンド設定
- 画面明度設定
- 伝票番号設定
- POS連動設定

7.6.1 サウンド設定


操作時の効果音やガイド音声のボリュームを調整します。
※電子マネー操作時の効果音やガイド音声は変更できません。

1



設定メニューを表示し「サウンド設定」をタップします。

2

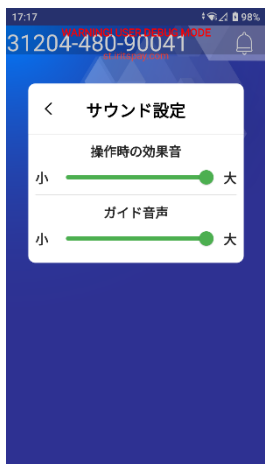

[操作音の効果音]

クレジットのタッチ決済時のタッチ音などの操作音のボリュームを調整します。

[ガイド音声]

「カードをお取りください」などのガイド音声のボリュームを調整します。

ボリュームを大きくするには。スライドバーを右にスワイプします。

ボリュームを小さくするには。スライドバーを左にスワイプします。

7.6.2 画面明度設定


ディスプレイの液晶の明るさを調節できます。

1



設定メニューを表示し画面明度設定をタップします。

2

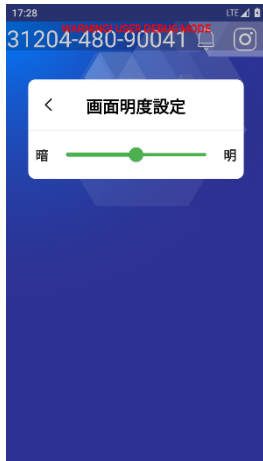


画面を明るくする場合は、スライダーを右にスワイプします。

暗くする場合は、ライダーを左にスワイプします。

7.6.3 伝票番号設定

伝票に印字する伝票番号を設定できます。

1

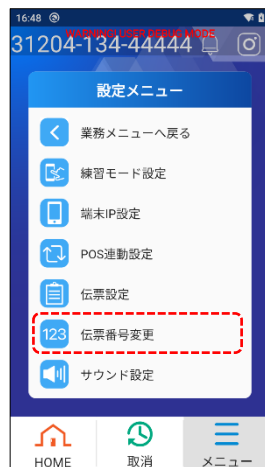

設定メニューを表示し、**伝票番号変更**をタップします。

2



“現在の設定値”に現在の設定値が入力された状態で表示されます。

3



新しい設定値を入力をタップして変更したい値を入力します。

4

17:52 31204-490-00012

伝票番号変更

現在の設定値: 10

新しい設定値を入力

10

変更

変更を保存しました。

入力が完了したら **変更** ボタンをタップします。

変更に成功すると“変更を保存しました。”と表示されます。

7.6.4 POS連動設定

POS連動の設定を行います。

1



設定メニューを表示し **POS 連動設定** をタップします。

2




POS連動を行う場合は、スライドボタンを左にスワイプして有効にします。

POS連動を行わない場合は、スライドボタンを右にスワイプして有効にします。

Memo

タップ有効にした場合、3以降の設定画面に進みます。

3

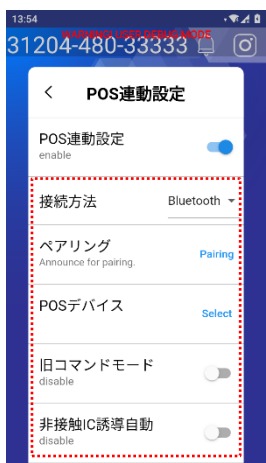

項目	説明
接続方法	Bluetooth を選択します。
ペアリング	接続する POS とペアリングを行います。
POS デバイス	接続する POS を選択します。
旧コマンドモード	POS 連動 Ver3.1 コマンドで 連携する場合に有効にします。
非接触 IC 誘導自動	非接触 IC 取引の 際に CVM リミット 金額 超過 時の 接触 IC 取引への誘導を自動にする場合は有効にします。

4



項目	説明
一括支払い初期選択	支払方法の指定がない取引で 一括を初期選択する場合に有効にします。
取引確認スキップ	取引確認画面を表示しない場合に有効にします。
再取引機能	何かしらの理由で決済がエラーとなったり、取引不成立となった場合に、結果を POS に応答するか、再度端末で取引を行うかを設定します。 有効：再度 端末で取引を行います。 無効：結果を POS に応答します。
売上前結果応答	センターへの売上データ送信と POS への結果返答の順番を入替えます。 有効：POS 結果返答→センターへの売上データ送信 無効：センターへの売上データ送信→POS 結果返答
受領確認	取引完了後、POS からの受領確認を行う場合に有効にします。

5



項目	説明
提携カード会員番号	取引完了後、提携カードの読取を行う場合に有効にします。
ポイント会員番号	取引完了後、ポイントカードの読取を行う場合に有効にします。
売上承認取引取引選択	クレジット取引で売上と承認後売上の選択画面を表示する場合に有効にします。

7.7 パスワード設定

トップメニュー画面から設定メニューに入る場合の管理パスワードの設定方法について説明します。端末毎に設定できます。

7.7.1 共通操作

はじめに、設定メニューを表示します。

1



業務メニューを表示し、下から上にスワイプして設定をタップします。

Memo

管理パス入力画面が表示された場合は、現在の管理パスワードを入力して決定ボタンをタップします。

7.7.2 管理パスワード設定

業務メニュー画面から設定メニューに入る場合の管理パスワード入力を設定できます。

1



設定メニューの「設定パスワード変更」をタップします。

2



[パスワード入力]をタップして新しいパスワードを入力します。



[確認用パスワード入力]をタップしてもう一度、
[パスワード入力]で入力したパスワードを入力します。

3



変更 ボタンをタップすると新しい管理パスワードに変更されます。

OK ボタンをタップするとパスワードの変更を終了します。

7.8 PIN レス上限金額設定

クレジット売上時に発生する PIN 入力を不要とする上限金額設定について説明します。
当設定は、端末ごとの設定になりますが、設定できる上限金額は、決済センターの設定により制限されます。

7.8.1 PIN レス上限金額設定

PIN レス上限金額を設定できます。

1



設定メニューの **PIN レス設定** をタップします。

2



PIN レスを有効にする場合は、スライドボタンを右にスワイプして有効にします。

Memo

上限金額及び選択肢個数は、決済センターの設定で変化します。

7.9 サインレス上限金額設定

クレジット売上時に発生する署名を不要とする上限金額設定について説明します。
当設定は、端末ごとの設定となりますが、設定できる上限金額は、決済センターの設定により制限されます。

7.9.1 サインレス上限金額設定


サインレス上限金額を設定できます。

1



設定メニュー画面の「サインレス設定」をタップします。

2

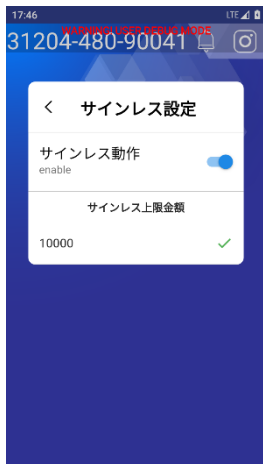

スライドボタンを右にスワイプするとサインレスが有効になります。

Memo

上限金額及び選択肢個数は、決済センターの設定で変化します。

7.10 伝票登録設定

伝票を電子サイン保管センターに登録する場合に設定します。
端末毎に登録設定ができます。

7.10.1 伝票登録設定

伝票登録を設定できます。

1



設定メニュー画面の「伝票登録設定」をタップします。

2



登録方法を選択します。

伝票登録

- 無効：署名欄付き伝票を印字します。
- 有効：電子サインを入力した伝票を電子サイン保管センターに登録します。

電子サインスキップ

- 無効：電子サイン登録のスキップ操作を無効にします。
- 有効：電子サイン登録のスキップ操作を有効にします。

7.11 設定印字

端末設定の印字について説明します。


端末に登録されている加盟店名、端末番号、加盟店コードを印字することができます。

1



設定メニュー画面の「端末情報印字」をタップします。

2

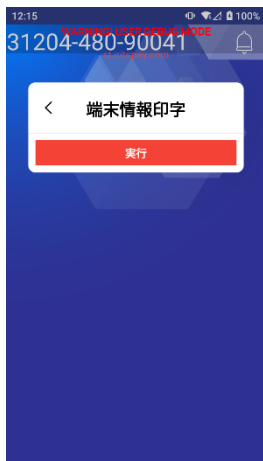

端末に設定されている以下の内容が印字されます。

- 加盟店名
- 端末番号
- 加盟店コード

8 メッセージの説明

8.1 トップメニューに表示されるステータス

トップメニュー画面のステータス取得ボタンタップ時に表示される端末のステータスです。

表示	意味
レシート用紙切れ	伝票用紙がありません。感熱ロール紙を入れ替えてください。
プリンタ過熱	プリンタの印字ヘッドが過熱しています。冷めるまで印字はできません。時間を置いて再印字してください。
4G 圏外	4G 圏外です。ご利用の回線を確認してください。
4G 設定異常	4G の設定に誤りがあります。端末 I P 設定を確認してください。
Wi-Fi 接続異常	Wi-Fi アクセスポイントに接続できません。端末 I P 設定を確認してください。
Wi-Fi 圏外	Wi-Fi のアクセスポイントが見つかりません。Wi-Fi のアクセスポイントが動作しているか確認してください。
Wi-Fi 設定異常	Wi-Fi の設定に誤りがあります。端末 I P 設定を確認してください。
未精算	前日までの清算が行われていません。精算をしてください。
集計データ上限	集計対象取引が上限の 10,000 件に達しています。精算をしてください。
前回取引未完了	前回の取引が正常に完了していません。電源を入れなおすことで取引を再開させてください。

8.2 取引エラーメッセージ

取引時に表示されるエラーメッセージです。

コード	対応
GXX	エラーコードを確認の上、カード会社にご確認ください。
EXX	エラーコードを確認の上、保守会社にご確認ください。 (CARDNET センター内部の障害です。)
KXX	エラーコードを確認の上、保守会社にご確認ください。 (決済センターからCARDNET センター間のエラーです。)
PXX	エラーコードを確認の上、保守会社にご確認ください。 (決済センターからCARDNET センター間のエラーです。)
CXX	エラーコードを確認の上、保守会社にご確認ください。 (CAFIS センターのエラーです。)
XXX	その他のエラーです。エラーコードを確認の上、保守会社にご確認ください。

※注：上記 XX は数字が入ります。

8.3 端末エラーメッセージ

端末に表示されるエラーメッセージです。
エラーコードを確認の上、保守会社にご確認ください。

コード：	エラー内容
2：	オンライン処理でタイムアウトが発生しました
002201：	
802015：	
901053：	
921013：	
921217：	
921221：	
802016：	CARDNET との接続異常が発生しました
901090：	
901010：	異なるモードの電文を受信をしました
901051：	CARDNET から想定外の応答がありました
901052：	オンライン側マスタに不整合があります
901089：	
901201：	
901202：	
929409：	
929604：	
929605：	
929606：	
929626：	
901054：	確定処理で対象取引がありません
921608：	
929617：	
901055：	要求伝文に異常があります
901057：	未対応業務です
921602：	
921605：	
921615：	
921617：	
901058：	障害取消中の電文です。
901101：	障害取消処理で CARDNET との接続異常発生
901102：	障害取消処理で CARDNET とのタイムアウト発生
901304：	要求伝文長が不正です
901305：	仕向けセンターID が不正です
901306：	重複電文を受信しました
901401：	暗号化鍵の情報設定に失敗しました
901904：	要求電文に異常があります
901909：	CARDNET で障害が発生しています。
901910：	開局していません
901911：	被仕向けセンターとタイムアウトが発生しました
901913：	二重取引を受信しました
901914：	取消電文を受信しましたが対象取引がありません
901917：	電文認証キーの同期に失敗しました
901919：	電文暗号化キーの同期に失敗しました

901940 :	CARDNET で代行判定エラーが発生しました
921603 :	未登録のサービスコードを受信しました
929402 :	
929611 :	
921606 :	異常電文を受信しました
921608 :	確定処理で対象取引がありません
921612 :	未登録の企業コードを受信しました
921619 :	未登録端末です
929001 :	認証されていない端末です
929406 :	取消処理で対象取引がありません
929408 :	カード判定パターン取得に失敗しました
929470 :	失敗した取引に対し確定を受信しました
929471 :	障害取消取引に対し確定を受信しました
上記以外のコード : オンライン処理で異常が発生しました	